

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


For a complete guide to all the features your alarm clock has to offer please read the user manual, or visit our website for customer support.
Pour un guide complet à toutes les fonctions de votre réveil à offrir s'il vous plaît lire le mode d'emploi, ou visitez notre site web pour le support client.
electrohome.com/support

Electrohome


CR35

GET TO KNOW YOUR CLOCK RADIO / APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE RADIO-RÉVEIL


Front / Devant

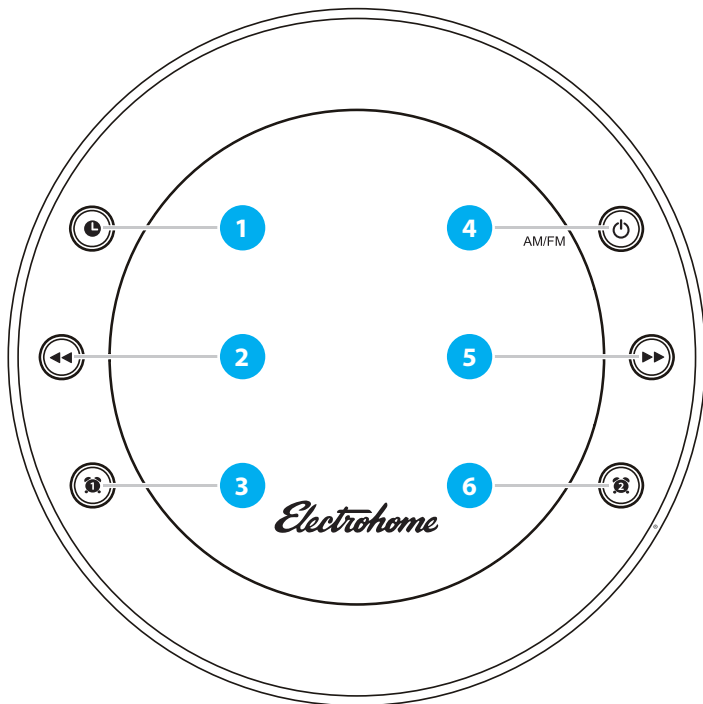


Top / Dessus

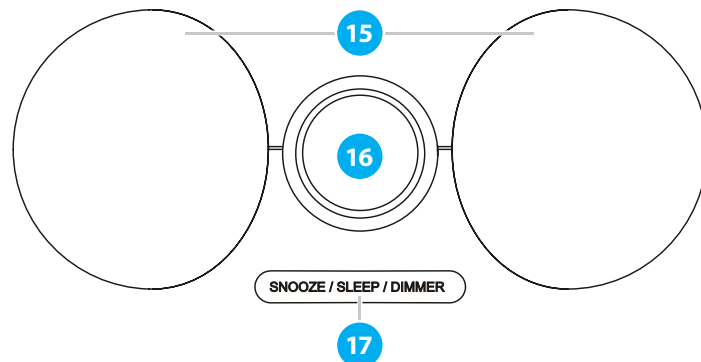


LED Screen / Écran DEL

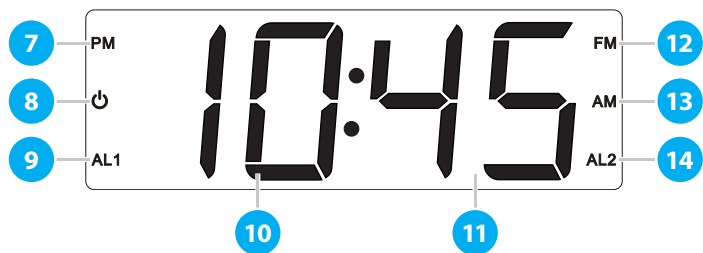

Left / Gauche

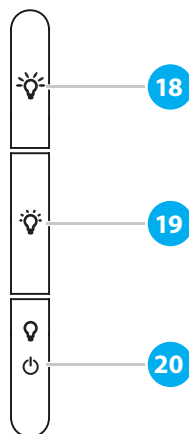

Right / Droite

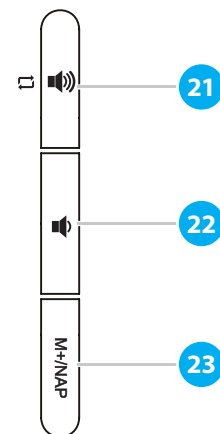

1. Set Y-M-D / 24h-12h Clock / Time
2. View Y-M-D-Temperature (press & hold at Temperature to toggle °C & °F) / Tune-scan radio
3. Set-turn off Alarm 1
4. Radio on-off / Turn off alarm / Toggle AM-FM radio
5. Set DST / Tune-scan radio
6. Set-turn off Alarm 2
7. Indicates time is set to PM
8. Standby / Time display is off
9. Indicates Alarm 1 is set
10. Displays the hour
11. Displays the minutes

12. FM band is selected
13. AM band is selected
14. Indicates Alarm 2 is set
15. Nightlight / Wake-up light
16. Motion activation sensor / Snooze / Nightlight on-off
17. Snooze / Sleep / Dimmer / Time zone
18. Increase nightlight brightness
19. Decrease nightlight brightness
20. Nightlight / Wake-up light on-off
21. Volume + / Cycle display
22. Volume - / Motion alert on-off
23. Set radio presets / Nap function

1. Régler A-M-J / Horloge 24h-12h / l'heure
2. Affichage A-M-J-Temp (appuyer et maintenir appuyé pour alterner °C à °F) / Syntoniser-balayer stations de radio
3. Régler-Éteindre Alarme 1
4. Radio marche-arrêt / Éteindre alarme / Bascule les bandes radio AM-FM
5. Régler HA / Syntoniser-balayer stations de radio
6. Régler-éteindre Alarme 2
7. Indique réglage PM
8. Mise en veille / Affichage de l'heure est désactivé
9. Indique Alarm 1 est réglée
10. Affiche l'heure
11. Affiche les minutes

12. Bande FM est sélectionnée
13. Bande AM est sélectionnée
14. Indique Alarm 2 est réglée
15. Veilleuse / Lampe-réveil
16. Détecteur de mouvement / Minuterie sommeil / Veilleuse marche-arrêt
17. Minuterie sommeil / Somnolence / Gradateur / Fuseau horaire
18. Augmente la luminosité de la veilleuse
19. Diminue la luminosité de la veilleuse
20. Veilleuse / Lampe-réveil marche-arrêt
21. Volume + / Cycle d'affichage
22. Volume - / Alerte de mouv. marche-arrêt
23. Sauvegarde de stations radio pré-réglées / Fonction sieste

1 AUTO TIME SET / TEMPS RÉGLÉ AUTOMATIQUE



When power is connected, the clock display will flash '2' which is Time zone 2 (Eastern time). Press **L** to accept that time zone and automatically set the correct time

Lorsque l'appareil est alimenté, l'affichage de l'horloge clignote « 2 » qui représente le fuseau horaire 2 (heure de l'est). Appuyez sur **L** d'accepter que le fuseau horaire et régler automatiquement l'heure correcte

0 = Newfoundland time / Heure de Terre-Neuve

1 = Atlantic time / Heure de l'Atlantique

2 = Eastern time / Heure de l'est

3 = Central time / Heure normale du Centre

4 = Mountain time / Heure normale des Rocheuses

5 = Pacific time / Heure normale du Pacifique

6 = Yukon time / Heure normale du Yukon

7 = Hawaiian time / Heure normale de Hawaii

2 SETTING-CHANGING THE DATE-TIME / RÉGLER-CHANGER LA DATE-L'HEURE

The Date/Time settings will flash in the following order:


Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Minute

Ensure radio is off


Les réglages date/heure clignoteront dans l'ordre suivant:

Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute


Assurez-vous que la radio est éteinte

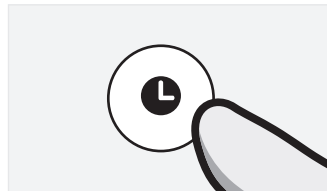

Press & hold for 2 seconds
Appuyez & maintenir appuyé 2 secondes

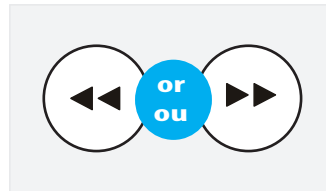

Use arrow keys to change your selection within the setting
Utilisez les touches fléchées pour modifier votre sélection dans le cadre

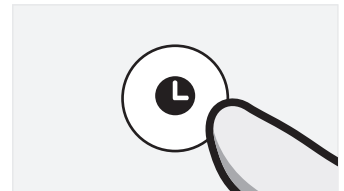

Press to confirm & go to next setting
Appuyez pour confirmer et passer au prochain réglage

3 SETTING ALARM 1 or 2 / RÉGLER L'ALARME 1 ou 2

Alarm settings will flash in the following order:


Hour > Minute > Alarm mode > Day* > Wake options > Volume > Nightlight brightness**

See "Alarm Settings" for more information

Paramètres d'alarme clignotent dans l'ordre suivant:


Heure > Minute > Mode d'alarme > Jour* > Options de réveil > Volume > Luminosité veilleuse**

Voir « Réglages d'alarme » pour plus d'informations

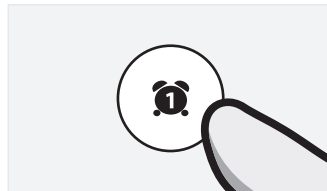


Press once to enter alarm view, then press & hold for 2 seconds to enter alarm settings

Appuyez une fois pour entrer vue d'alarme, puis appuyez sur et maintenez pendant 2 secondes pour entrer les paramètres d'alarme

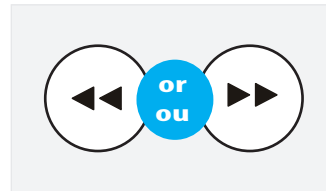

Decrease or increase numbers or toggle settings

Réduit ou augmente les numéros ou bascule entre les réglages

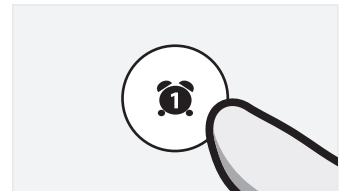

Press to confirm & go to next setting
Appuyez pour confirmer et passer au prochain réglage

TIPS / CONSEILS:

When alarm is sounding, press **L** once to turn off
Lorsque l'alarme retentit, appuyez **L** une fois pour éteindre

When alarm is sounding, wave hand over sensor to activate snooze
Lorsque l'alarme retentit, la main d'onde sur le capteur pour activer répétition

Press and hold **L** or **L** to arm or disarm alarm
Appuyez sur la touche **L** ou **L** pour armer ou désarmer l'alarme

ALARM SETTINGS / REGLAGES D'ALARME



Set hour > Set minute
Set heure > Set minute



Set alarm mode:
1-1: One day of week*
1-5: Monday to Friday
1-7: Whole Week
6-7: Saturday & Sunday
Réglez le mode de l'alarme:
1-1: un jour à la fois*
1-5: lundi au vendredi
1-7: sur semaine
6-7: samedi et dimanche



*If you choose 1-1, you must specify a day.
1=Mon 5=Fri
2=Tues 6=Sat
3=Wed 7=Sun
4=Thurs

*Si vous choisissez 1-1, vous devez spécifier un jour.
1=lu 5=vend
2=ma 6=sam
3=me 7=dim
4=jeus



Set wake option:
FM** / AM** / bu (buzzer)
Option réveille:
FM** / AM** / bu (sonnerie)

To set the radio station that will alarm: Complete the alarm setup then turn the radio on and select the desired station

Pour régler la station de radio qui alarme: Effectuez la configuration de l'alarme, puis allumer la radio et sélectionner la station souhaitée



**If you choose FM or AM, you must select an alarm volume: 1-15
**Si vous choisissez FM ou AM, vous devez sélectionner un volume de l'alarme: 1-15



Set nightlight brightness level:
L 00 - L 10
Niveau de luminosité ensemble de veilleuse:
L 00 - L 10

Note: Gradual wake-up lighting starts 30 minutes before alarm time
Note: Lampe-réveil s'allume progressivement 30 minutes avant que l'alarme sonne