

Système d'haut-parleurs Bluetooth sans fil Fi50 de haute performance  
Fi30 Système haut-parleurs sans fil Bluetooth performant en bois



## DÉCLARATION FCC



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un dysfonctionnement.

### Mise en garde :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que de l'interférence ne surviendra pas dans des installations particulières. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer l'une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger l'interférence :

- réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- connecter l'équipement sur une prise électrique sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté;
- consulter le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'assistance.

### Mise en garde :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité des règlements FCC pourraient annuler le droit d'utilisation de l'équipement au propriétaire.

## DÉCLARATION IC/CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclaration d'Industrie Canada

Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. (1) cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
2. (2) cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un dysfonctionnement.

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un linge sec.
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, poêle ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) pouvant produire de la chaleur.
9. Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut se fixer dans votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le câble d'alimentation de tout piétinement ou pincement particulièrement au niveau des bouchons de prises de courant et le point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
13. Référez tout entretien ou réparation à un personnel de service qualifié. Un entretien ou réparation est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une certaine manière, par exemple, si le câble d'alimentation est endommagé. Un liquide est renversé ou des objets tombent sur l'appareil, l'appareil est exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide ne doit être déposé sur l'appareil.
15. La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.
16. L'adaptateur direct enfichable est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion restera facilement utilisable.
17. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. (1) cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
2. (2) cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un dysfonctionnement. Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.



Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être jeté avec les autres déchets domestiques en Amérique du Nord. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Pour retourner votre appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collection ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Le détaillant peut reprendre l'appareil pour un recyclage environnemental sécuritaire.

## TABLE DES MATIÈRES


DÉCLARATION FCC.....	2
DÉCLARATION IC/CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) .....	2
INFORMATION DE SÉCURITÉ.....	3
CE QUI EST INCLUS .....	5
CARACTÉRISTIQUES.....	5
RENONCIATIONS.....	5
PANNEAU TACTILE .....	6
CONFIGURATION.....	7
POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS AVEC ACTIVATION BLUETOOTH® .....	7
POUR DÉCONNECTER.....	7
UTILISANT UN CÂBLE AUDIO AUXILIAIRE DE 3,5 MM. ....	7
FONCTIONNEMENT.....	8
APPAREIL À MULTIPLES JUMELAGES .....	8
RECONNECTEZ VOTRE APPAREIL .....	8
HORS DE LA PORTÉE OU PERTE DE SIGNAL .....	8
ENTRÉE USB.....	9
RÉINITIALISER LE JUMELAGE.....	9
DÉPANNAGE .....	10
SPÉCIFICATIONS .....	11
GARANTIE FLUANCE® .....	12

## CE QUI EST INCLUS

- Haut-parleurs Bluetooth sans fil de haute performance en bois
- Quatre crampons de plancher en métal pour isolation
- Quatre crampons de plancher en caoutchouc pour isolation
- Câble audio auxiliaire de 3,5 mm d'une longueur de 3 pieds
- Guide de démarrage rapide
- Garantie pièces et main d'œuvre pour une période de deux ans
- Service à la clientèle pendant la durée de vie du produit

## CARACTÉRISTIQUES

- Son de haute fidélité qui comble la pièce
- Diffusion de musique sans fil en temps réel à partir de tout appareil Bluetooth.
- De grade Audiophile avec boîtier MDF en bois
- Alimenté d'une technologie audio aptX améliorée
- Panneau tactile (affichage bascule/EQ/contrôle du volume)

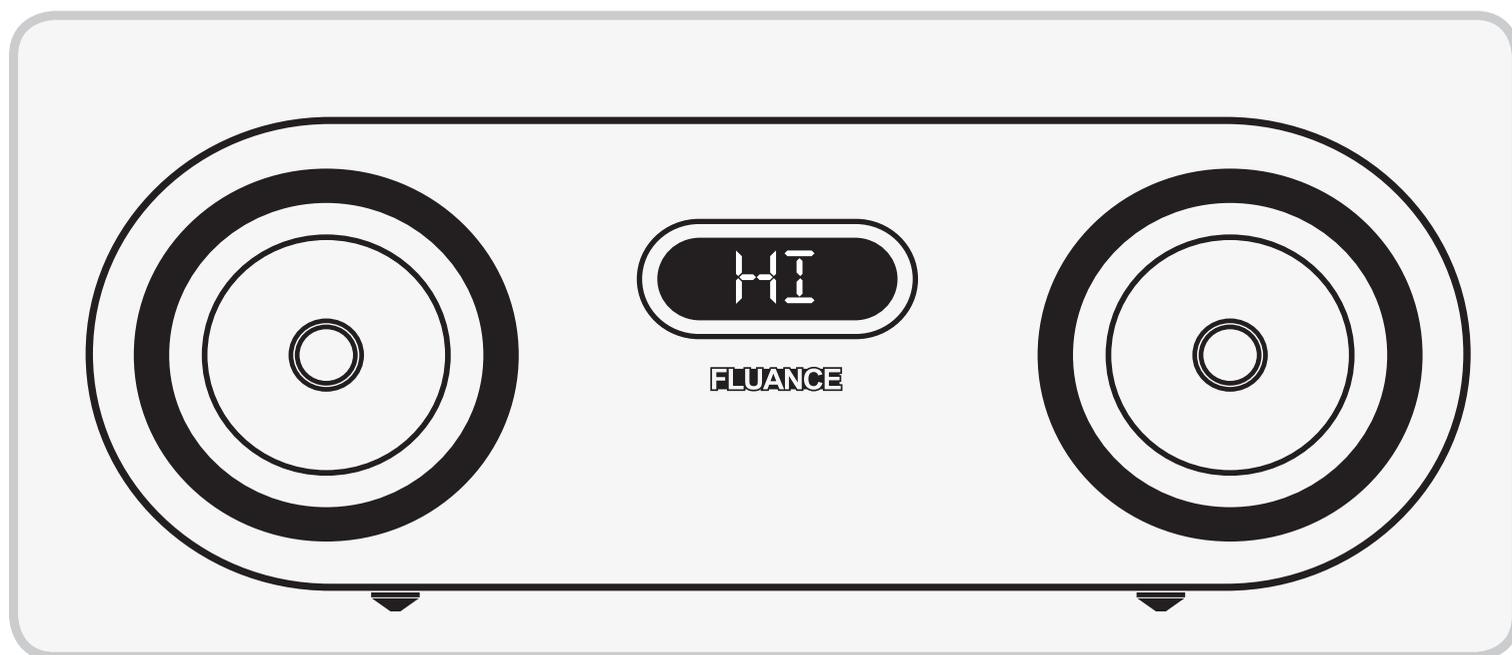

### Renonciations


La distance de champ libre maximale de la portée Bluetooth est de 33 pieds. Les obstacles peuvent diminuer la distance de transmission.

Certaines caractéristiques Bluetooth, incluant celles listées ne sont pas compatibles à tous les appareils Bluetooth activés et/ou la fonctionnalité de ces caractéristiques peut être limitée pour certains appareils ou modèles sans fil.

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, de configuration ou de spécifications sans préavis ou responsabilité. Le produit peut ne pas être exactement tel qu'indiqué.

©2015 FLUANCE®. La marque FLUANCE®, le logo FLUANCE® ainsi que toute autre marque FLUANCE® sont enregistrés. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété des propriétaires respectifs.

## BOUTONS ET CONNEXIONS

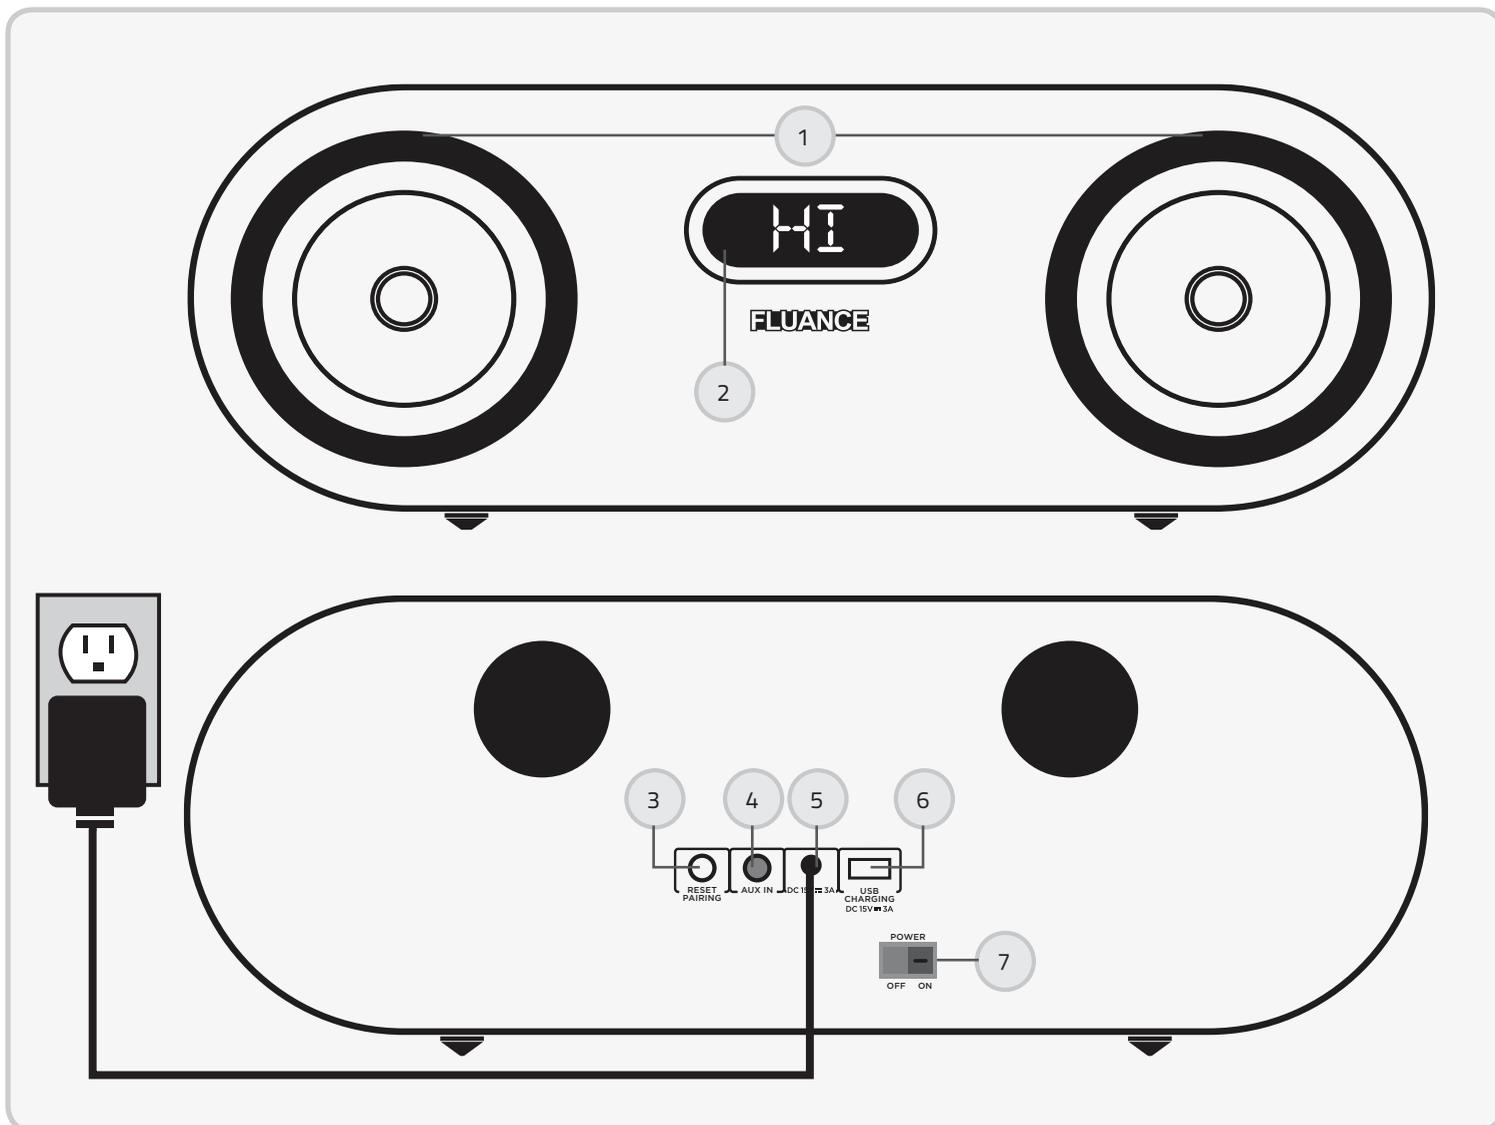

1. Haut-parleurs
2. Indicateur DEL (Bluetooth ou Aux)
3. Bouton de réinitialisation de jumelage
4. Entrée audio auxiliaire
5. Câble d'alimentation externe AC
6. CHARGEMENT USB
7. Commutateur d'alimentation MARCHÉ/ARRÊT

### Panneau tactile



**Affichage :**  
Marche > Arrêt > 50 % Dim

(l'unité fonctionne lorsque l'affichage est désactivé)



**Égalisateur :**  
Volume > Bass > Aigu




**Diminution :**  
Volume > Bass > Aigu



**Augmentation :**  
Volume > Bass > Aigu

## CONFIGURATION

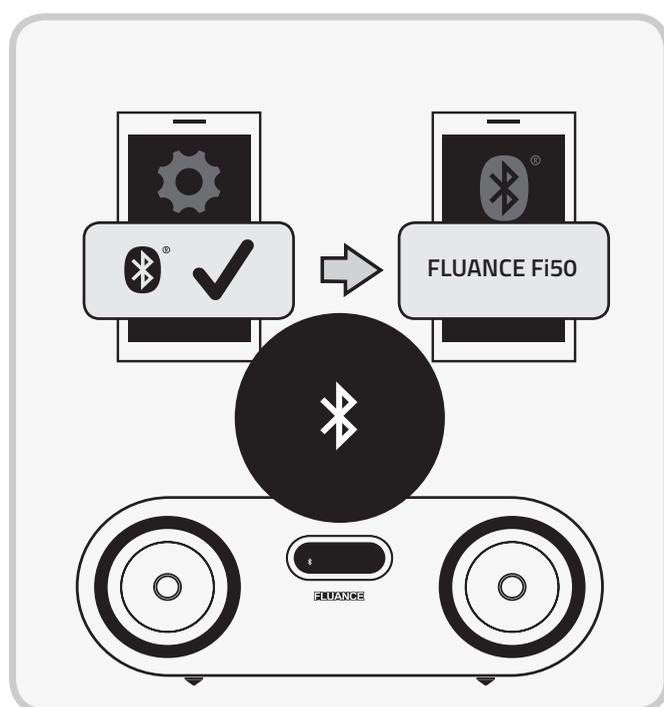

Pour téléphones intelligents avec activation Bluetooth®


1. Allez à la section PARAMÈTRES pour activer la fonction Bluetooth.
2. Une liste des appareils Bluetooth apparaîtront.
3. Sélectionnez "Fluance Fi50"
4. Cliquez sur OUI si on vous demande de vous connecter.
5. Vous entendrez une alerte lorsque vous êtes connectés et le logo lumineux DEL de Bluetooth s'allumera de couleur blanche.
6. Vous pouvez maintenant contrôler votre musique en utilisant votre téléphone intelligent. L'icône "Bluetooth actif" apparaît sur l'écran principal lorsque connecté.

Pour déconnecter


1. Allez dans PARAMÈTRES pour vos options Bluetooth.
2. Une liste des appareils Bluetooth apparaîtront.
3. Sélectionnez "Fluance Fi50"
4. Sélectionnez OUI si on vous demande de vous connecter.
5. Vous entendrez une alerte lors de la déconnexion.

Utilisant un câble audio auxiliaire de 3,5 mm.

1. Connectez une extrémité du câble audio auxiliaire de 3,5 mm dans l'entrée IN AUX située à l'arrière de l'unité.
2. Connectez l'autre extrémité du câble audio auxiliaire de 3,5 mm dans l'entrée pour casque d'écoute de votre téléphone intelligent/appareil audio. (l'option Bluetooth sera désactivée en suivant l'étape 2)
3. La lumière DEL AUX de couleur blanche s'allumera.
4. Vous pouvez maintenant contrôler votre musique en utilisant votre téléphone intelligent/appareil audio.

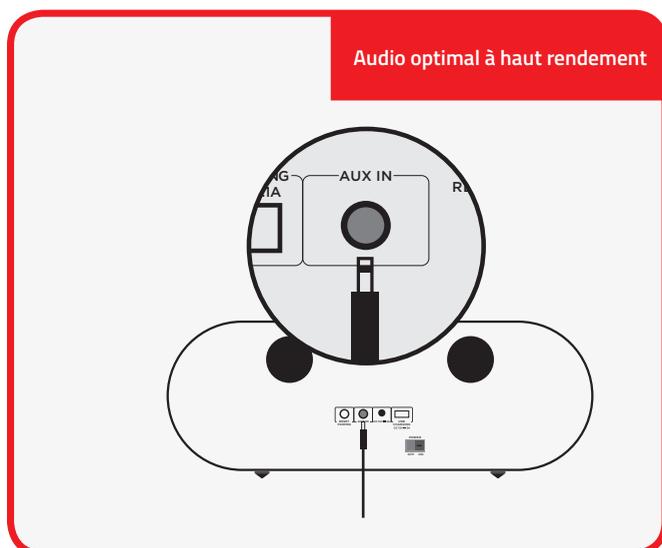

## CONFIGURATION

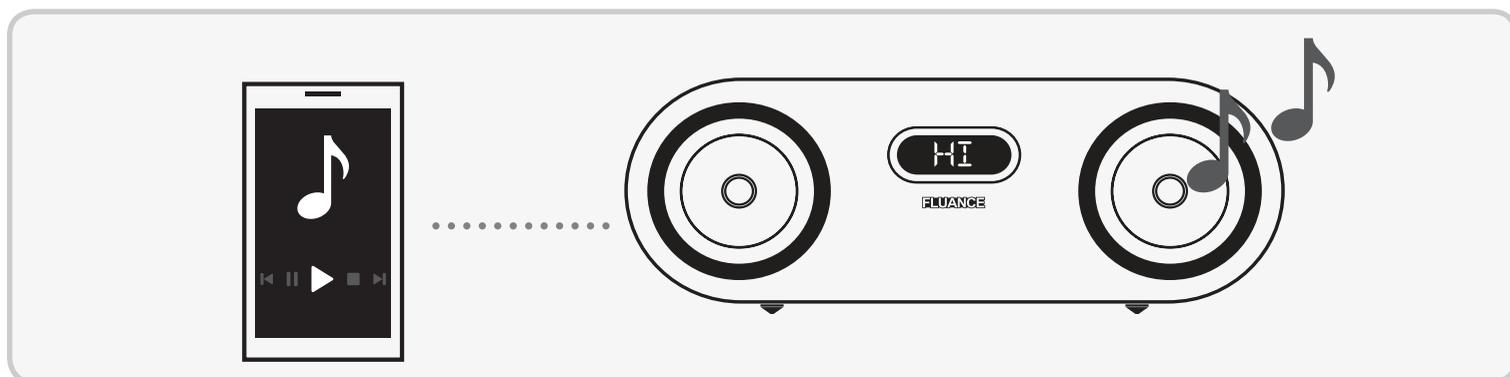

La manière d'accéder à vos paramètres Bluetooth peut varier d'un fabricant à l'autre. La distance de champ libre maximale de la portée Bluetooth est de 33 pieds. Les obstacles peuvent diminuer la distance de transmission.

## FONCTIONNEMENT

### Appareil à multiples jumelages

Même si l'appareil Fluance Fi50 peut lire la musique d'un appareil à la fois, il peut mémoriser jusqu'à huit profils d'appareils. Changer d'un appareil à l'autre :

1. Accéder aux PARAMÈTRES et désactiver la fonction Bluetooth.
2. L'appareil Fluance Fi50 peut maintenant être connecté à un autre appareil.
3. Suivez les instructions pour "les téléphones intelligents activés Bluetooth®" pour le jumelage de votre nouvel appareil.

### Reconnectez votre appareil

Si vous vous déplacez en dehors de la portée Bluetooth ou que vous désactivez l'option sur votre appareil, l'appareil Fluance Fi50 se déconnectera de votre appareil. Pour reconnecter, simplement activer l'option Bluetooth ou le déplacer à l'intérieur de 33 pieds (ligne de vision) de l'appareil Fluance Fi50.


L'unité peut se jumeler automatiquement si elle est le dernier appareil connecté. Sinon, référez-vous aux instructions de jumelage.

### Hors de la portée ou perte de signal

Si l'appareil de musique est hors de portée (au-delà de 33 pieds) de l'appareil Fluance Fi50 ou si un élément bloque le signal Bluetooth, le logo DEL Bluetooth clignotera pour indiquer que la connexion Bluetooth avec l'appareil de musique est interrompue. Pour éviter la perte de connexion :

1. Déplacez l'appareil de musique à l'intérieur de la portée (33 pieds) et/ou assurez-vous qu'il y a une ligne de vision claire et qu'il n'y a aucune obstruction entre le Fluance Fi50 et l'appareil.
2. À l'intérieur de 15 secondes, la connexion se rétablira automatiquement et l'éclairage DEL Bluetooth sera permanent.
3. S'il y a perte de connexion pendant plus de 15 secondes, la connexion devra être rétablie. Suivez les instructions dans la section "Connexion de votre appareil".


## FONCTIONNEMENT

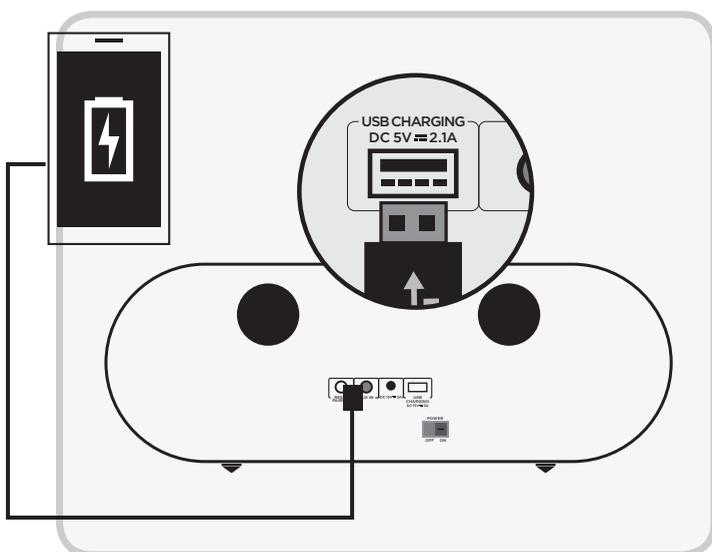

### Entrée USB

L'entrée USB vous offre un chargement rapide et simple de votre téléphone intelligent ou tablette électronique pendant que vous appréciez votre musique. L'entrée USB ne peut être utilisée pour la lecture.

1. Connectez une extrémité du câble USB dans l'entrée de chargement 2,1 A USB sur le Fluance Fi50.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre téléphone intelligent/appareil audio.
3. Vous pouvez maintenant continuer à apprécier votre musique en utilisant votre téléphone intelligent/appareil audio pendant le chargement.
4. Pour modifier l'appareil d'une option sauvegardée/entreposée à une autre, suivez les étapes suivantes.

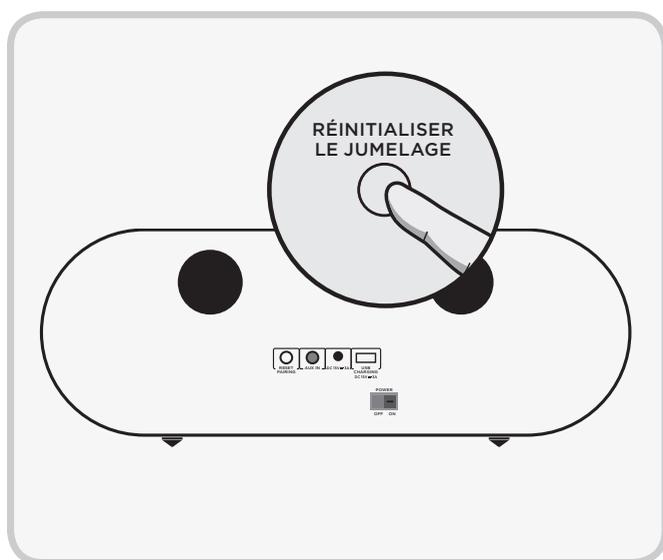

### Réinitialiser le jumelage

Le bouton de réinitialisation de jumelage est utilisé pour disjoindre un autre appareil jumelé, vous permettant de connecter un nouvel appareil au Fluance Fi50.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour le jumelage sur le Fluance Fi50 afin d'intercepter toute connexion Bluetooth.
2. L'unité recherchera le nouvel appareil pendant 30 secondes. Après 30 secondes, s'il n'y a aucune nouvelle connexion d'établie, il se jumellera de nouveau avec l'appareil précédent.
3. Vous pouvez également séparer la connexion directement à partir de votre téléphone intelligent en désactivant la connexion Bluetooth.

## DÉPANNAGE

Problématique	Dispositif	Fluance Fi50
Aucune musique provenant des haut-parleurs Fluance Fi50 utilisant Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assurez-vous que votre téléphone intelligent/appareil audio est en MARCHE</li> <li>▪ Assurez-vous que la fonction Bluetooth est en MARCHE</li> <li>▪ Assurez-vous que vous êtes connectés par Bluetooth à l'appareil Fluance Fi50.</li> <li>▪ Assurez-vous que vous lisez la musique à partir de votre téléphone intelligent/appareil audio.</li> <li>▪ Assurez-vous que le volume est réglé à un niveau d'écoute adéquat.</li> <li>▪ Assurez-vous que vous êtes dans la portée Bluetooth des haut-parleurs Fluance Fi50.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assurez-vous que l'appareil Fluance Fi50 est en MARCHE</li> <li>▪ Assurez-vous que vous êtes dans la portée de votre téléphone intelligent/appareil audio.</li> <li>▪ Assurez-vous que le volume de l'appareil Fluance Fi50 est réglé à un niveau d'écoute adéquat.</li> </ul>
Aucune musique provenant des haut-parleurs Fluance Fi50 utilisant un câble auxiliaire audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assurez-vous que votre téléphone intelligent/appareil audio est en MARCHE</li> <li>▪ Assurez-vous que le câble auxiliaire audio est connecté correctement et fermement à l'entrée des écouteurs de votre appareil.</li> <li>▪ Assurez-vous que vous lisez la musique à partir de votre téléphone intelligent/appareil audio.</li> <li>▪ Assurez-vous que le volume est réglé à un niveau d'écoute adéquat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assurez-vous que l'appareil Fluance Fi50 est en MARCHE</li> <li>▪ Assurez-vous que le câble auxiliaire audio est connecté correctement et fermement à l'entrée AUX IN de votre appareil Fluance Fi50.</li> <li>▪ Assurez-vous que le volume de l'appareil Fluance Fi50 est réglé à un niveau d'écoute adéquat.</li> </ul>

## SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont sujet à changement sans préavis. Les mesures et les poids peuvent varier légèrement.

Type de système	Système de musique Bluetooth à deux voies, quatre lecteurs à amplificateur intégré.
Haut-parleurs de graves	Pilotes de composés en fibre de verre tissés en duo de 5 pouces avec contour en butylcaoutchouc.
Haut-parleurs d'aigus	Duo de coupole 3/5 pouces ferrofluide refroidi et de soie souple
Entrée	Entrée audio auxiliaire de 3,5 mm, Entrée de chargement USB de 2,1 A
Réponse de fréquence	40 Hz - 20 KHz
Puissance de l'amplificateur (RMS)	Sortie moyenne continue de 40 Watts
Enceinte acoustique	Conception d'enceinte de bass-reflex à l'arrière
Boîtier	Précision MDF conçue à l'interne contre venté
Dimensions	52 x 14,6 x 4,9 cm
Poids	6,1 kg

## **GARANTIE FLUANCE®**

Merci d'avoir choisi les haut-parleurs FLUANCE®!

FLUANCE® offre la garantie suivante au client initial pour chaque nouveau produit FLUANCE® acheté chez un détaillant autorisé par FLUANCE®. FLUANCE® garantie que chaque nouveau produit, sous des conditions d'utilisation normales, est exempt de toute défectuosité et est sujet aux termes et conditions indiquées. Si de tels défauts sont détectés sur ce produit pendant la période de garantie applicable, les réparations seront effectuées sans frais pour les pièces et la main d'œuvre lorsque de telles défectuosités sont déterminées par Fluance à être attribuable au matériel ou à un problème au moment de la fabrication.

**PÉRIODE DE GARANTIE :** Les produits FLUANCE® listés plus bas sont sous la garantie pour les pièces et la main d'œuvre pour la période débutant à la date d'achat initial et sont assujettis aux termes et conditions de la garantie.

**HAUT-PARLEURS PASSIFS AUDIO POUR DOMICILE GARANTIE À VIE**  
**HAUT-PARLEURS ACTIFS/ALIMENTÉS GARANTIE DEUX ANS**

**EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :** Les produits achetés d'un détaillant non autorisé par FLUANCE®. Les produits avec un numéro de série oblitéré, altéré ou manquant. Les défectuosités causées par une catastrophe, un accident, un abus, un mauvais usage, un orage, une surcharge électrique, une négligence, une modification non autorisée ou un dommage causé par l'eau. Les défectuosités ou dommages causés par une réparation effectuée par une personne ou partie non autorisée par FLUANCE®. Les défectuosités ou dommages survenus lors de la livraison (les réclamations devraient être déposées auprès de l'entreprise de livraison).

Pour obtenir le service de garantie : Si votre produit FLUANCE® nécessite le service de garantie, veuillez joindre votre détaillant autorisé FLUANCE® et expédié votre produit, entièrement assuré et frais prépayés au centre de service autorisé de FLUANCE® à proximité. Vous devrez préalablement obtenir un numéro d'autorisation de retour de votre détaillant pour retourner votre produit FLUANCE®. Les produits expédiés sans un numéro d'autorisation de retour valide seront refusés. Pour éviter tout dommage de livraison possible, assurez-vous que le produit est emballé adéquatement et bien protégé. Inclure une copie de votre preuve d'achat initiale de vente (indiquant la date d'achat et le numéro de facture), le numéro de série, votre nom, l'adresse de courriel, le numéro de téléphone à domicile et au travail, une adresse de retour complète et une description détaillée des défectuosités. Les produits réparés sous la garantie seront retournés avec fret prépayé. Lorsque vous vous souscrivez pour obtenir des réparations sous garantie, vous devez présenter une copie de la facture originale de vente.

**POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE FLUANCE® AUTORISÉ LE PLUS PRÈS OU POUR PLUS D'INFORMATION SUR CETTE GARANTIE**

- Contactez le service technique FLUANCE® par courriel : [ventes@fluance.com](mailto:ventes@fluance.com)
- Visitez [www.FLUANCE.com](http://www.FLUANCE.com)
- Envoyez votre demande à : Service à la clientèle FLUANCE , 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Appelez au numéro sans frais 1-888-61-SOUND (1-888-617-6863)

FLUANCE® est la marque de commerce de Circus World Displays Limited  
01/2015