

Electrohome

WELLINGTON™ RETRO STEREO SYSTEM



EANOS502

INSTRUCTION MANUAL v.9

Thank you for your purchase of this Electrohome® product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16. Use replacement parts as specified by the manufacturer.
17. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Do not attempt to clean this unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean dry cloth.
- Operate controls and switches as described in the manual. Before turning on the power, make certain that power cord is properly installed.
- Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat.
- When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.

CLASS 1
LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM



FCC INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrohome®

NEED HELP?

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Please contact an ELECTROHOME® customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:



Online web chat:
www.electrohome.com

Support:
www.electrohome.com/support

For more product information visit
www.ELECTROHOME.com

TABLE OF CONTENTS

WHAT'S INCLUDED	6
FEATURES	6
BUTTONS AND CONNECTIONS	6
MAIN UNIT	6
CONTROL PANEL.....	7
BACK OF UNIT	7
TURNTABLE	7
REMOTE.....	7
PREPARATION FOR USE	9
UNPACKING AND SETUP.....	9
POWER SOURCE	9
BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL	9
OPERATION	10
RAISING AND LOWERING THE LID	10
PROTECT YOUR FURNITURE	10
HEADPHONES.....	10
LISTENING TO THE RADIO	10
AUX IN OPERATION	11
INSERTING AND PLAYING A CD.....	11
RANDOM PLAYBACK	11
REPEAT PLAYBACK	12
PROGRAMMED PLAYBACK.....	12
PLAYING RECORDS	13
INSERTING AND PLAYING FILES FROM A USB.....	13
MP3 FILES/FOLDER	14
RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE	14
PROGRAM RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE.....	14
RECORDING FROM A PHONOGRAPH ONTO THE USB DEVICE	14
DELETING FILES FROM THE USB DEVICE	15
REMOVING THE USB DRIVE	15
CHANGING THE STYLUS	15
REPLACING THE STYLUS.....	16
IMPORTANT!.....	16
CARE AND MAINTENANCE.....	17
TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM	17
CARING FOR COMPACT DISCS	17
TONE ARM ADJUSTMENT	18

WHAT'S INCLUDED

- Wellington™ Retro Music System
- Remote Control
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Customer Support

FEATURES


- Plays Vinyl Records, CDs, AM/FM Radio & MP3s via USB/AUX Input
- Convert Your Vinyl & CD Collection to USB
- High Performance Dynamic Speakers
- Full Size 3-Speed Record Player
- Elegant Real Wood Finish

BUTTONS AND CONNECTIONS


Main Unit




Control Panel

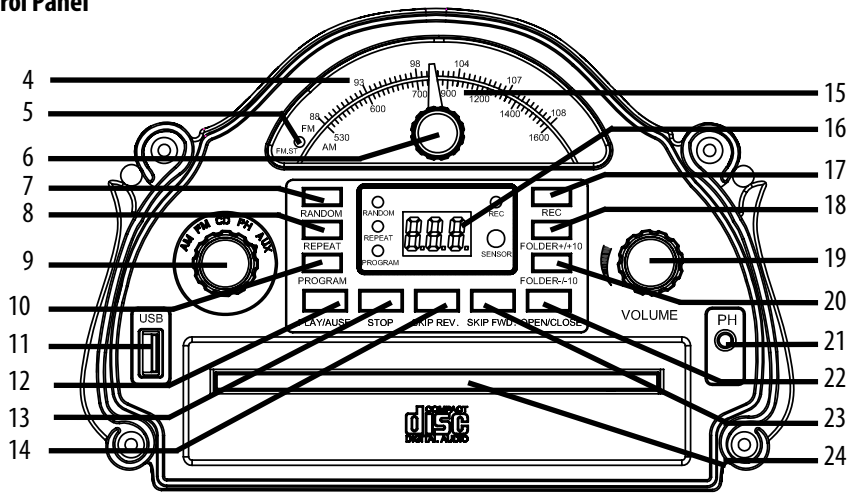


Back of Unit

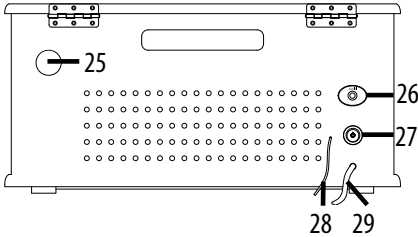

Turntable

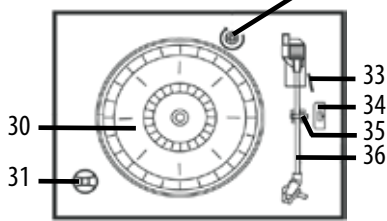

Remote

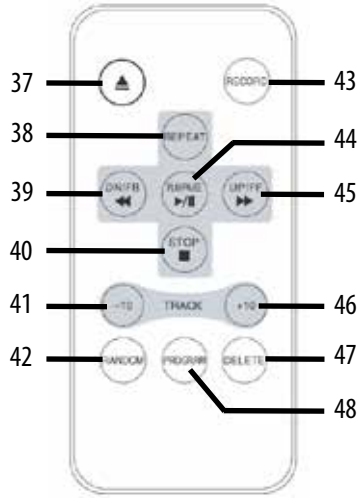

BUTTONS AND CONNECTIONS



1. **Phonograph Lid**
Lift to reveal turntable
2. **Phonograph Lid Support Stand**
Lift and clip into place to hold up lid
3. **Speakers**
4. **FM Dial Scale**
Indicates the FM channels
5. **FM Stereo Indicator**
Indicates FM stereo is ON
6. **Tuning Control**
Indicates which station is being played
7. **Random Button**
Shuffle and play songs randomly
8. **Repeat Button**
Repeat 1 or all songs on a CD
9. **AM-FM-CD-PH-AUX Function Switch**
Changes the player function
10. **Program Button**
Program a set of songs to play
11. **USB Connection**
12. **Play/Pause Button**
Plays/Pauses playback
13. **Stop Button**
Stops playback
14. **Skip Reverse Button**
Skip back one track
15. **AM Dial Scale**
Shows the AM stations
16. **CD Track Display**
Displays the track currently being played
17. **Record Button**
Record CD to USB or Album to USB
18. **Folder+/-10**
19. **Volume Control**
Control the volume of playback
20. **Folder-/-10**
21. **Headphone Jack**
Plug your headphones in here
22. **Open/Close Button**
Opens and closes the CD tray
23. **Skip Forward Button**
Skip to next track
24. **CD Disc Tray**
Holds the CD in the unit
25. **Service Sticker**
Allows access to adjustment screw
26. **AUX IN Input**
Connect your MP3 player or smartphone to play to music
27. **ON/OFF Switch**
Turns power ON and OFF
28. **FM Antenna Wire**
Improves FM reception
29. **AC Power Cord**
Plug AC power cord into any wall outlet
30. **Turntable**
Place vinyl record here
31. **45 RPM Adapter**
Place in centre of turntable to accomodate 45 RPM records
32. **Transit Screw**
Tighten during transportation
33. **Cue Lever**
Raise or lower tone arm
34. **Speed Selector (33/45/78 RPM)**
Select speed record should be played at
35. **Tone Arm Lock**
Locks stylus arm
36. **Tone Arm with Stylus**
Plays records
37. **Open/Close Button**
Opens and closes the CD tray
38. **Repeat Button**
Repeat 1 or all songs on a CD
39. **DN/FB (Skip Reverse)**
Skip back one track
40. **Stop Button**
Stops playback
41. **Track -10**
42. **Random Button**
Shuffle and play songs randomly
43. **Record Button**
44. **Play/Pause Button**
Plays/Pauses playback
45. **UP/FF (Skip Forward)**
Skip to next track
46. **Track +10**
47. **Delete Button**
48. **Program Button**
Program a set of songs to play

NOTE: All of the buttons on the remote control have the same function as the buttons on the main unit.

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SETUP


- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length
- Place the unit on a stable, level surface, close to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields
- Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Use a coin or screwdriver to **TURN THE TRANSIT SCREW CLOCKWISE**. This will allow the turntable to “float” and turn freely.
- Remove the opaque white plastic stylus cover from the phonograph stylus by sliding it in the direction of the arrow.
- Discard the stylus cover.
- Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.
- Release the tone arm lock lever.
- Connect the plug to your AC outlet, as shown below.

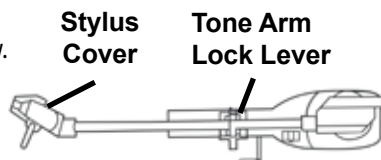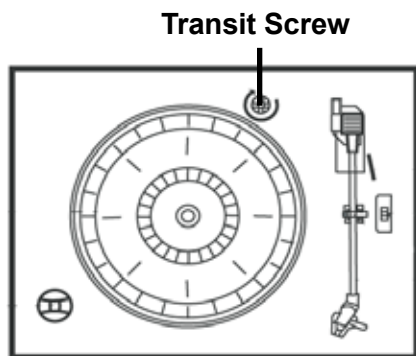

POWER SOURCE



This system is designed to operate on normal 120V 60Hz AC only. Attempting to operate this system from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.

Note: This system is equipped with a polarized AC power plug having one blade wider than the other. This is a safety feature. If this plug does not fit into your existing AC outlet, do not try to defeat this safety feature by altering the wide blade to make it fit into your outlet. If this plug will not fit into your outlet, you probably have an outdated non-polarized AC outlet. Have the obsolete outlet changed by a qualified licensed electrician.

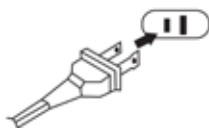

BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL

- The remote control requires one CR2025 (3V) lithium battery.
- Hold level pressing the clasp with the thumb in the right direction of the arrow in the illustration, and take out the battery compartment by sliding with forefinger in the direction to yourself. Take out the battery compartment from the remote control. Install a lithium battery (CR-2025) in the compartment with the positive polarity turned up. Hold level and push the battery compartment into the remote control lightly. It is okay once you hear a click.

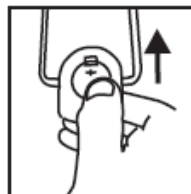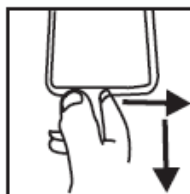

PREPARATION FOR USE

RAISING AND LOWERING THE LID

To open the lid, raise it as far as it will go until the lid support bracket 'locks' in the open position. To close the lid, lift it upward slightly until the lid support bracket 'unlocks', and then gently lower the lid.

TO AVOID DAMAGING THE CABINET OR THE LID, NEVER FORCE THE LID CLOSED. ALWAYS RAISE THE LID TO RELEASE THE LID SUPPORT BRACKET.

PROTECT YOUR FURNITURE

This model is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However, certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

HEADPHONES

For private listening, plug headphones (not included) into the headphone jack on the front panel of the player. The speakers will be disconnected when headphones are plugged in.

OPERATION

LISTENING TO THE RADIO

1. Flip the ON/OFF switch to the "—" position to turn the unit on.
2. Rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the AM or FM position as desired. The backlight behind the AM/FM dial will light.
3. Rotate the tuning control to select a station. If tuned to a strong FM station, the FM Stereo indicator will light and the sound will be in stereo.
4. Rotate the VOLUME control to set the volume as desired.
5. To turn the unit OFF, flip the switch to the "o" position.



AM Note:

The AM antenna is inside the cabinet. If reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly for the strongest signal.

FM Note:


The wire antenna is located on the back cabinet. If necessary adjust the position and direction of this antenna for the best reception.

OPERATION

AUX IN OPERATION

Listen to music via the AUX IN input by connecting your MP3 player or smartphone. Rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to AUX mode. Insert the 3.5mm Aux cable (not included) into the corresponding AUX IN Input at the back of your system. Connect the other end of the cable to your device. Adjust the volume using the Volume Control knob on the system's control panel.

**Navigate your music files using your device.
Disconnect your device when not in use.**

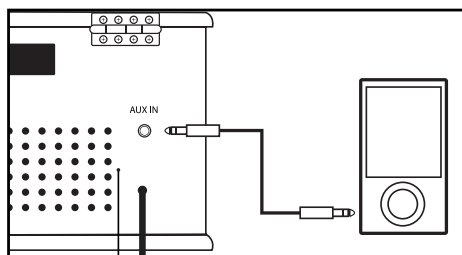

INSERTING AND PLAYING A CD

1. Flip the ON/OFF switch to the “—” position to turn the unit on.
2. Rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the CD position. ‘- -’ will appear in the display.
3. Press the OPEN/CLOSE button to open the CD tray. Place a CD in the tray, with the printed label facing up. Press the OPEN/CLOSE button again to close the CD tray.
4. The disc will spin for a few seconds while the player is reading the disc and then it will start playing the first track of the disc. Adjust the VOLUME control to set the volume as desired.
5. To skip forward or backward through the tracks on the disc, press the SKIP REV or SKIP FWD buttons. To search forward or backward through the tracks, press and hold the SKIP REV or SKIP FWD button.
6. Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. The PLAY/PAUSE indicator will blink in the display. Press again to resume playback. When the disc is through playing, it will stop rotating.
7. To stop playback entirely, press the STOP button.

- As each track is played, the track number is shown in the display.
- The PLAY/PAUSE indicator will appear in the display when CD is playing.

RANDOM PLAYBACK

During CD-R/RW play mode, press the RANDOM button once; the random indicator will light and the unit will then play the tracks in a random order. Press the STOP button to cancel the random setting and the random indicator will turn off.

- During RANDOM playback, press the REPEAT button once to activate repeat 1 playback. The REPEAT LED indicator will blink and the RANDOM LED indicator will go out.
- The player will play your selected track repeatedly until you cancel the REPEAT function by pressing the REPEAT button twice, the repeat LED indicator will go out.
- RANDOM function cannot be used during repeat 1 mode.

OPERATION

REPEAT PLAYBACK

1. To repeat a single track, press the REPEAT button once, the repeat LED indicator will blink, press the SKIP REV button or SKIP FWD button to select the desired track, press the PLAY/PAUSE button to begin repeat playback of the selected track.
2. To repeat all of the tracks on a disc continuously, press the REPEAT button twice, the repeat LED indicator will light solid. Press the PLAY/PAUSE button to begin repeat playback of the entire disc.
3. To cancel repeat playback, press the REPEAT button until the repeat LED indicator turns off.
4. Repeat playback is also canceled by pressing the STOP button.

PROGRAMMED PLAYBACK

The CD player in this unit has a 20 - track programmable memory that allows you to program the disc to playback songs in any desired order.

1. While in STOP mode of CD playback, press the PROGRAM button; "P01" will appear in the display and the program LED indicator will blink.
2. Select the first track to be programmed using the SKIP REV or SKIP FWD button.
3. Press the PROGRAM button again to confirm it, when the desired track appears in the display. Repeats steps 2 and 3 to program up to 20 tracks. You may program the same track more than once.
4. Press the PLAY/PAUSE button to begin programmed playback. Player will begin with the first track you programmed and will continue until the last programmed track has played.
5. Press the SKIP REV or SKIP FW button to select a specific track in the programmed tracks. After the last track has played, the player will stop. However, the program sequence remains in the memory. The program indicator will remain on.
6. To repeat the programmed sequence, press the PROGRAM button and then press the PLAY/PAUSE button. The programmed sequence may be cancelled by pressing the STOP button while in stop mode.

- Programming is the ability to pre-select the order in which a series of tracks will be played.
- The CD player will stop after all programmed tracks have been played or the STOP button is pressed.
- "P01" and the program indicator will blink when you have programmed 20 tracks.
- During PROGRAMMED playback, press REPEAT button twice to activate repeat all feature. The REPEAT indicator will light and all tracks in your programmed sequence will be repeated continuously. To cancel programmed repeat playback press the STOP button until both the program and repeat LED indicator go out.

OPERATION

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 3-speed, belt-drive turntable that plays 33,45 and 78 RPM records.

Be sure to disconnect any devices (MP3 player or smartphone) before using the Record player.

1. With the unit on, rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the PH position. Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock (See Page 7)
2. Set the turntable speed switch to the appropriate speed: 33, 45, or 78 RPM. Set the record onto the turntable. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
3. Raise the cue lever to lift the tone arm off its rest. Move the tone arm to the outer-edge of the record. The turntable will start automatically. Use the cue lever to gently lower the tone arm onto the record.

- **Adjust the VOLUME control to set the volume as desired.**
- **IMPORTANT: Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock (see page 7).**
- **Do not turn or stop the turntable manually. Moving or jarring the turntable without securing the tone arm clamp could result in damage to the tone arm or stylus.**

INSERTING AND PLAYING FILES FROM A USB

Press and hold the PLAY/PAUSE button for 2 seconds to change the playing mode between CD and USB. The default after turning on the system is CD mode, the total tracks number will be shown on the display if the disc is in the CD drawer, "Nod" will be shown if there is no disc. If there is no disc in the CD drawer during CD mode, put the USB drive into the USB socket, the player will play the USB automatically.

1. Flip the ON/OFF switch to the "—" position to turn the unit on.
2. Rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the CD position.
3. Plug the USB drive into the USB socket. Press and hold the PLAY/PAUSE button to select USB; "USB" will briefly appear in the display. 'NOU' will appear in the display if no USB drive is inserted into the USB socket. "NOF" will show on the display if there are no tracks on the USB.
4. The player will read the USB drive and start playing automatically. This could take a little while, depending on the USB files. The track number, "USB" and the folder name will cycle in the display. Adjust the VOLUME control to set the volume as desired.
5. To skip forward or backward through the tracks on the USB drive, press the SKIP REV or FWD button. See note below for playing MP3's. To search forward or backward through the tracks, press and hold the SKIP REV or FWD button.
6. Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. The track number will blink in the display. Press again to resume playback. When the USB drive is through playing, it will stop automatically. Press the STOP button to stop the USB drive before it is finished.

OPERATION

MP3 FILES/FOLDER

During playback, repeatedly press the FOLDER +/-10 or FOLDER -/-10 buttons to skip the files +10 or -10. When in the Stop mode, repeatedly press the FOLDER +/-10 or FOLDER -/-10 buttons on the remote to skip to a higher or lower numbered folder (if folders are recorded onto the USB drive). During play back, press and hold FOLDER +/- 10 or FOLDER -/-10 to change folders.

RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE

1. With the unit on and a USB drive inserted, rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the CD position and insert the desired CD; playback will start automatically.
2. Select a track using the SKIP REV or FWD button. Press the RECORD button once; "rEC" will appear in the display.
3. Press the RECORD button a second time; "rAd" (Ready) will briefly appear in the display and then the player will restart the selected track and start recording. It will continue recording until the Stop button is pressed.

- The Record indicator will blink when recording.
- Press the STOP button once to cancel the record function and twice to stop the playback.

PROGRAM RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE

1. Perform steps 1 through 3 on page 10 to program the memory. Press the PLAY/ PAUSE button to start program playback.
2. Select a track using the SKIP REV or FWD button, if desired. Press the RECORD button once; "rEC" will appear in the display.
3. Press the RECORD button a second time; "rAd" (Ready) will briefly appear in the display and then the player will restart the selected track and start recording. It will continue recording until the Stop button is pressed.

- The Record indicator will blink when recording.
- Press the STOP button once to cancel the record function and twice to stop the playback.

RECORDING FROM A PHONOGRAPH ONTO THE USB DEVICE

1. With the unit on and a USB drive inserted, rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the PH position.
2. Press the RECORD button once; "rEC" will appear in the display. Press the RECORD button a second time; "rAd" (Ready) will briefly appear in the display.
3. Place a record on the turntable and start playback. The recording from the PHONO will begin after 'rAd' disappears from the display.

OPERATION

- The Record indicator and 'rEC' will blink when recording.
- Press the STOP button once to stop the record function.
- When recording (regardless of the source), the position of the volume will not affect the recording, as the recording volume is preset.

DELETING FILES FROM THE USB DEVICE

1. Rotate the AM-FM-CD-PH-AUX switch to the CD position. Plug the USB drive into the USB socket. Press and hold the PLAY/PAUSE button to select USB; "USB" will briefly appear in the display.
2. Select a file to delete using the SKIP REV or FWD button. Repeatedly press the FOLDER +/-10 or FOLDER -/-10 buttons on the remote to skip to a higher or lower numbered folder (if folders are recorded onto the USB drive).
3. Press DELETE button on the desired song and DEL will begin flashing on the display. Press DELETE again to delete the file. IMPORTANT: Once you press and hold the DELETE button, the selected file will be deleted immediately. "DEL" will show on the display to confirm the track was deleted successfully.

REMOVING THE USB DRIVE

Make sure to stop the playback and turn the unit off before removing the USB drive to avoid damage to the USB and the system.

CHANGING THE STYLUS

The jeweled stylus that was installed in your turntable at the time of purchase will last for up to 300 hours of playback with 33 RPM albums or 45 RPM singles. If you are playing older 78 RPM records, which are made from a much harder material, the stylus life expectancy may be reduced.

When the playback sound becomes distorted and unsatisfactory, first check to see if any dust or lint has accumulated on the stylus. If you see any visible matter on the tip of the stylus, remove it very carefully with a soft stylus-cleaning brush.


If there is no visible foreign matter on the stylus and the sound is still unsatisfactory, the stylus is worn and needs to be replaced. If you continue playing your records with a worn stylus, you may eventually cause damage to the records themselves.

OPERATION


REPLACING THE STYLUS

IMPORTANT: Avoid touching the stylus itself.

1. Lift the tone arm off the tone arm rest.
2. At the front end of the tone arm, place the tip of your fingernail between the stylus holder and the black cartridge housing as shown, press down on the stylus holder until it separates from the cartridge housing.

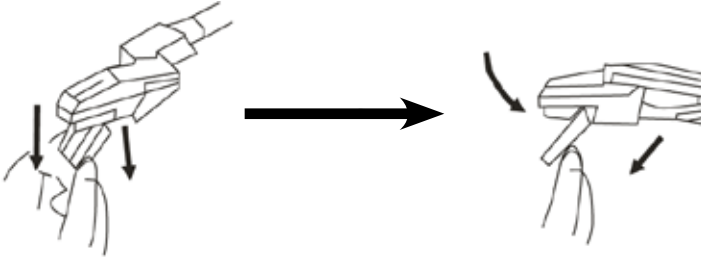


3. Completely remove the stylus holder with worn stylus and discard it.
4. Place the new stylus holder with stylus under the cartridge housing. First, press upward on the back side of the stylus holder, and then press up on the front edge of the stylus holder until it snaps into place on the cartridge housing.

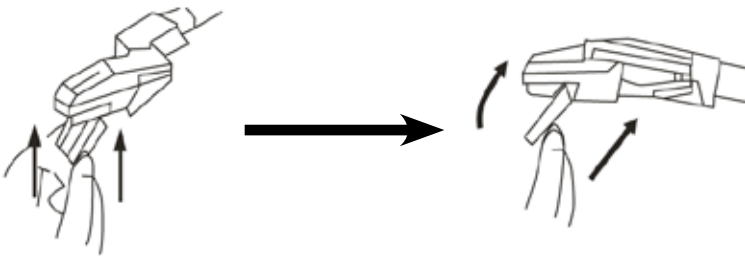

IMPORTANT!

To protect the turntable from damage during transportation, a silver transit screw is located at the upper right of the turntable platform.


1. Before playing, please use a screwdriver to turn the transit screw in clockwise direction (screw going down) completely to unlock the turntable.
2. To lock the turntable again for transportation, please turn screw in counter-clockwise direction.

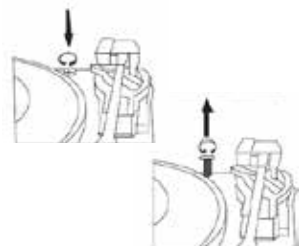

CARE AND MAINTENANCE

TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM PLEASE FOLLOW THE PROCEDURES BELOW

1. Gently lift the tone arm from the tone arm rest.
2. By using your left hand to hold the tone arm and using your right hand to hold the rear portion of the cartridge. Then push the cartridge backwards and downwards according to the direction as shown to the left to separate the cartridge from the tone arm.
3. Using either a tweezer or your fingers, carefully unplug the terminals from the cartridge.
4. Carefully connect the terminals to the new cartridge (not included).
5. To re-install the new cartridge to the tone arm. First please lock the front end of the new cartridge on the hook of the tone arm.
6. Press the rear side of the new cartridge upwards to lock it on to the tone arm.

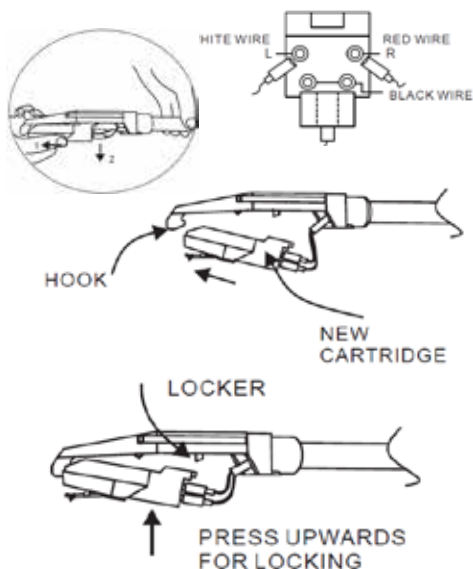

CAUTION: Please do not damage the stylus when installing the new cartridge.

CARING FOR COMPACT DISCS

- Treat the compact disc carefully. Handle the compact disc only by its edges. Never allow your fingers to come in contact with the shiny, unprinted side of the compact disc.
- Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the compact disc label.



- Clean the compact disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the compact disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- If a disc skips or gets stuck on a section of the compact disc, it is probably dirty or damaged (scratched).
- Wipe in straight lines from the center of the compact disc to the outer edge of the compact disc. Never wipe in circular motions.
- Compact Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
- Do not expose compact discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the compact disc.
- Do not stick or write anything on either side of the compact disc. Sharp writing instruments, or the ink, may damage the surface.


CARE AND MAINTENANCE

1 TONE ARM ADJUSTMENT


The auto-return point of the tone arm has been preset by the factory, however, if the tone arm auto-returns before the end of the album please make the following adjustments. You will need a small Phillips screwdriver. Turn the adjustment screw clockwise $\frac{1}{4}$ turn and test auto-return. Please make further adjustments as needed.

1


Plug in unit

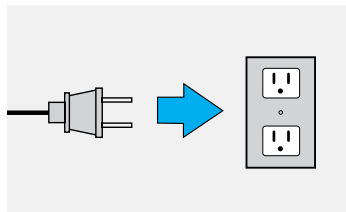


Peel off the Service sticker

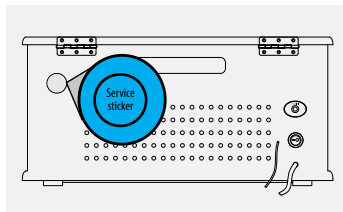

Adjustment screw

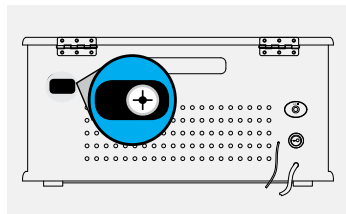


Turn unit ON

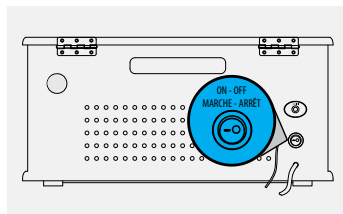


MAKING THE ADJUSTMENT

2


Raise the lid to expose the record player

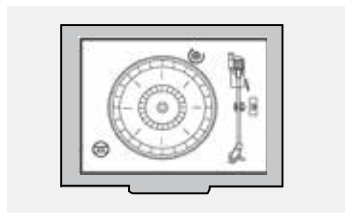


Lock Tone Arm

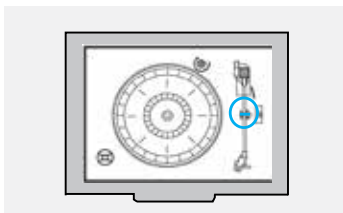

Clockwise turn = Moves Tone Arm to center of album

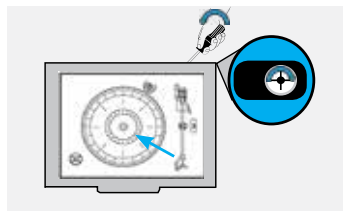

Counter-clockwise turn = Moves Tone Arm to outer-edge of album

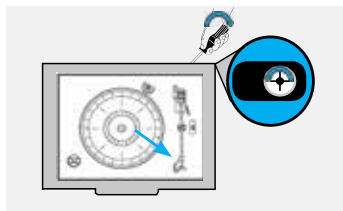

My new turntable will not spin or play a record – Please ensure the turntable is plugged into a working outlet and the power is turned to the on position. Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Using a screwdriver, turn the transit screw CLOCKWISE. This will allow the turntable to “float” and turn freely. Moving the tone arm above the record will trigger the platter to start spinning. If you are still experiencing difficulties please visit: www.electrohome.com/support and one of our Representatives will respond within 24 business hours.

My turntable seems to wobble – It is normal for a turntable to have a slight platter wobble, however this should not affect turntable operation. If your turntable is wobbling and you are concerned, first make sure you have the turntable on a flat surface. Next check the transit screw to ensure it was tightened. If the issue persists and operation is affected please visit www.electrohome.com/contact-us and one of our Representatives will respond within 24 business hours.

I have poor radio reception – Ensure the FM radio wire is unravelled and is secured in a location free from sources of interference. If AM and FM stations are still not coming in clearly try moving the unit to a new location and test again. *Please note this feature may not be available on all models.
Tone Arm Return is not returning properly – If your unit's tone arm return is travelling too far towards the center or not returning to the resting cradle, please locate the tone arm adjustment instructions provided in your user manual. If you do not have your user manual, one can be downloaded from: www.electrohome.com/support *Please note this feature may not be available on all models.

Can I charge my MP3 player with the USB port? – The USB port is for playback or recording depending on the device. The USB port will not charge a device, nor allow an MP3 player to play music. If you would like to play audio from an iPod, iPhone, or an Android device please use the Line in port(s) on the unit. *Please note this feature may not be available on all models.

My records play too fast or too slow - There is a speed selector switch located under the lid of the turntable. The speed selector switch has 3 settings for different record sizes (33 RPM, 45 RPM or 78 RPM). Please ensure that you have selected the correct setting based on the record you are attempting to play. To change the speed, please adjust the selector (knob or lever switch) to the required speed for the record you are playing.

My CD player will not play a CD – If you are experiencing difficulties with your CD player, please try testing the unit with a store bought CD to rule out any incompatibility issues. We also recommend attempting to clean the CD player with a CD lens cleaning kit to ensure the lens is free of dirt and debris. *Please note this feature may not be available on all models.

I think I need to replace my stylus - The jeweled stylus installed in your turntable by the manufacturer at the time of purchase should last for up to 300 hours of playback with 33 RPM albums or 45 RPM 'Singles'. If you are playing older 78 RPM records, which are made from a much harder material, the life expectancy of the stylus will be reduced. First we would recommend ensuring that the stylus is free of debris. Using a soft stylus cleaning brush gently cleaning the stylus may improve sound quality. If this does not improve the sound quality a new stylus can be purchased by calling our sales line at 1-855-293-7253 and one of our Representatives will be happy to assist you.

*Please note - instruction for removing/replacing the stylus can be located in your user manual. If you do not have your user manual, one can be downloaded from: www.electrohome.com/support

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing Electrohome. We guarantee your investment in our products is a solid one! Extensive thought, research, planning and design goes into every product we make. High quality components combined with precision manufacturing allows us to maintain the highest possible production standards. All items are guaranteed against defects in materials and craftsmanship.

Electrohome products come with a complete one-year parts and labour warranty. This warranty is non-transferable and proof of purchase is required when seeking warranty assistance. Electrohome has outstanding quality control, if something should go wrong with any of our products, we will repair it free of charge! If the product cannot be repaired, we will replace the product. If the product has been discontinued, we will replace the product with either the newest version of said product or current equivalent. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted to a period equal to the unexpired portion of the original product warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any Electrohome product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Electrohome.
- C. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- D. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/ power line voltage or liquid spillage.
- E. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- F. Any products used for rental or commercial purposes.
- G. Any installation, setup and/or programming charges.

If in any situation your purchase displays a manufacturer's defect during the warranty period and does not function correctly, Electrohome will repair your product and cover all parts, labour, and return costs upon delivery of the Electrohome product together with proof of purchase. Products returned to Electrohome for warranty service must be shipped prepaid (paid by the customer). Products must be shipped in the original shipping container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you.

We believe in music's power to bring people together. We pledge to work with you in resolving any issue that occurs with your product. If you are in need of assistance do not hesitate to contact us via our Contact Us page on www.electrohome.com/contact-us.

Notes

GARANTIE ELECTROHOMME®

Merci d'avoir choisi Electrohomme. Nous garantissons que votre investissement dans nos produits en est un bon! Une planification et conception élaborées ainsi que des recherches approfondies font partie du processus de création de chacun de nos produits. Des composants de qualité supérieure joints à une fabrication de précision nous permettent de maintenir des normes de production élevées. Tous les articles sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les produits Electrohomme sont offerts avec une garantie complète d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie est non transférable et une preuve d'achat est requise lorsqu'une demande est faite relativement à la garantie. Electrohomme possède un excellent contrôle de la qualité, et si quelque chose ne fonctionne pas avec n'importe lequel de nos produits, nous le réparons gratuitement! Si le produit ne peut être réparé, nous remplacerons celui-ci. Si le produit n'est plus fabriqué, nous le remplacerons avec la nouvelle version dudit produit ou son équivalent actuel. Les pièces de remplacement fournies selon cette garantie seront garanties pour une période égale à la portion non expirée de la garantie originale du produit.

Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit :

- A. Tout défaut causé ou réparation requise suite à un fonctionnement négligent, un accident, une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation comme indiqué dans le guide de l'utilisateur.
- B. Tout produit Electrohomme qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par une partie autre qu'Electrohomme.
- C. Tout dommage esthétique à la surface ou à l'extérieur qui a été déformé ou causé par une usure normale.
- D. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant mais sans s'y limiter, la ligne de transport d'énergie ou un déversement de liquide.
- E. Tout produit reçu sans un numéro de modèle approprié, un numéro de série ou les mentions CSA /CUL /CULus / CCTL /CETLus.
- F. Tout produit utilisé à des fins commerciales ou de location.
- G. Tous les frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.

Si votre produit acheté démontre un défaut du fabricant pendant la période de garantie et qu'il ne fonctionne pas correctement, Electrohomme réparera votre produit et paiera toutes les pièces, les frais de main-d'œuvre et les frais de retour à la réception du produit Electrohomme et sa preuve d'achat. Les produits retournés à Electrohomme pour un service de garantie doivent être expédiés aux frais du client. Les produits doivent être expédiés dans leur emballage original ou son équivalent; et le client accepte d'assumer les risques de perte ou de dommage en transit.

Nous croyons au pouvoir de la musique de rassembler les gens. Nous nous engageons à travailler avec vous afin de résoudre toute problématique relative à votre produit. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter en visitant la page www.electrohomme.com/contact-us.

Mon tourne-disque ne veut pas faire tourner ou jouer mon disque vinyle – Si l vous platé, assurez-vous que le tourne-disque est branché dans une prise de courant qui fonctionne et que l'interrupteur d'alimentation est mis en position ON (marche). Soulevez le couvercle pour exposer le plateau de votre tourne-disque. Le plateau a été fixé en place avec une vis de transit pour le protéger durant le transport. À l'aide d'un tournevis, tournez la vis de transit dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite). Cela permettra au plateau de « flotter » et de tourner librement. Lorsque vous déplacez le bras de lecture au-dessus du disque vinyle, vous actionnez le mécanisme de rotation du plateau et celui-ci se mettra alors à tourner. Si vous rencontrez toujours des difficultés, si l vous platé, visitez le site : www.electrohome.com/contact-us, et laissez-nous vos coordonnées de contact, et l'un de nos représentants vous répondra dans les 24 heures ouvrables.

Le plateau de mon tourne-disque semble vaciller – Il est normal que le plateau d'un tourne-disque tourne avec un léger vacillement, mais cela ne devrait pas affecter le fonctionnement du tourne-disque. Si le plateau de votre tourne-disque vacille et vous êtes concernés par ce vacillement, vérifiez d'abord si vous avez placé votre tourne-disque sur une surface plane. Vérifiez ensuite si la vis de transit pour vous assurer qu'elle a été serrée. Si le problème persiste et que le fonctionnement du tourne-disque est affecté, si l vous platé, visitez le site www.electrohome.com/contact-us, et laissez-nous vos coordonnées de contact et l'un de nos représentants vous répondra dans les 24 heures ouvrables.

Ma réception radio est de mauvaise qualité – Assurez-vous que l'antenne filaire FM de la radio a été complètement désoignée et qu'elle est fixée à un endroit exempt de sources d'interférences. Si la réception des stations de radiodiffusion AM et FM n'est toujours pas claire, essayez de déplacer l'appareil à un nouvel endroit et testez à nouveau la réception AM et FM.

Le mécanisme de retour du bras de lecture ne retourne pas le bras correctement sur le socle de repos – Si le mécanisme de retour du bras de lecture de votre appareil déplace le bras trop loin vers le centre du plateau ou qu'il ne le retourne pas correctement sur le socle de repos, si l vous platé, consultez les instructions de réglage du bras de lecture qui ont été fournies dans votre guide d'utilisateur. Si vous ne disposez pas de votre guide d'utilisateur, vous pouvez en télécharger un en visitant le site : www.electrohome.com/support

* Si l vous platé, notez que cette fonction peut ne pas être offerte sur tous les modèles.

Puis-je utiliser le port USB pour recharger mon lecteur MP3 ? – Le port USB sert pour la lecture ou l'enregistrement en fonction du périphérique que vous y branchez. Le port USB ne rechargera pas un appareil, et ne permettra pas non plus à un lecteur MP3 de jouer de la musique. Si vous souhaitez lire des fichiers audio à partir d'un iPod, d'un iPhone ou d'un appareil Android, si l vous platé, utilisez le ou les ports d'entrée auxiliaire de l'appareil.

* Si l vous platé, notez que cette fonction peut ne pas être offerte sur tous les modèles.

Mes disques vinyle jouent trop vite ou trop lentement – Il y a un interrupteur « sélecteur de vitesse » situé sous le couvercle du tourne-disque. Le sélecteur de vitesse dispose de 3 réglages pour différentes tailles de disques vinyle (33 tours, 45 tours ou 78 tours). Si l vous platé, assurez-vous que vous avez choisi le bon réglage en fonction du disque vinyle que vous essayez de faire jouer. Pour changer la vitesse de rotation, si l vous platé, réglez le sélecteur (bouton ou interrupteur à levier) à la vitesse requise pour le disque vinyle que vous souhaitez faire jouer.

Mon lecteur CD ne veut pas lire un CD – Si vous rencontrez des difficultés avec votre lecteur CD, si l vous platé, essayez de tester l'appareil avec un CD que vous aurez acheté en magasin pour vous assurer que vous n'êtes pas confronté à un problème d'incompatibilité. Nous vous recommandons également de tenter de nettoyer le lecteur CD avec une tresse de nettoyage pour lentille de lecture CD pour vous assurer que la lentille est exempte de saleté et les débris.

* Si l vous platé, notez que cette fonction peut ne pas être offerte sur tous les modèles.


Je pense que je dois remplacer mon stylet – Le stylet « pointe de diamant » installé sur le bras de lecture de votre tourne-disque par le fabricant au moment de l'achat devrait durer jusqu'à 300 heures si vous ne faites jouer que des albums 33 tours ou des simples 45 tours. Si toutefois vous faites jouer des 78 tours plus âgés qui sont fabriqués à partir d'un matériau beaucoup plus dur, l'espérance de vie de service du stylet sera réduite. Premièrement, nous vous recommandons de vous assurer que le stylet est exempt de débris. Pour ce faire, utilisez une tresse douce conçue spécialement pour le nettoyage du stylet et nettoyez-le soigneusement. De plus, le fait de nettoyer le stylet peut améliorer la qualité sonore, un nouveau stylet peut être acheté en contactant notre service des ventes au 1-855-293-7253, et l'un de nos représentants se fera un plaisir de vous aider.

Si l vous platé, notez – Vous pourrez trouver les instructions pour le rétroéclairage du stylet dans votre guide d'utilisateur. Si vous ne disposez pas de votre guide d'utilisateur, vous pouvez en télécharger un en visitant le site : www.electrohome.com/support


RÉGLAGE DU BRAS DE LECTURE

Le point de retour automatique du bras de lecture a été pré-réglé en usine par contre, si le bras de lecture revient automatiquement avant la fin de l'album, veuillez suivre les mises au point suivantes. Vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme. Tournez la vis de réglage dans le sens horaire $\frac{1}{4}$ de tour et réessayez le retour automatique. Veuillez effectuer d'autres ajustements si nécessaire.


1 Branchez l'appareil

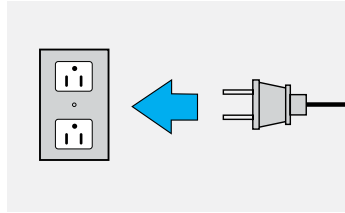

Vis de réglage

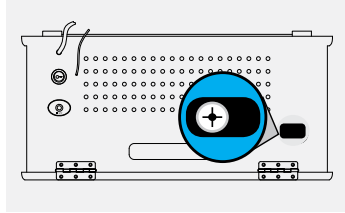


Alimentez l'appareil

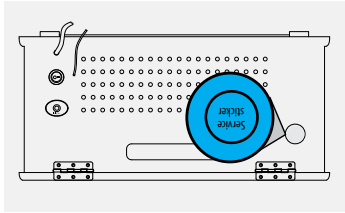


Décollez l'autocollant pour le service

2 faire l'ajustement


Levez le couvercle afin d'exposer le tourne-disque

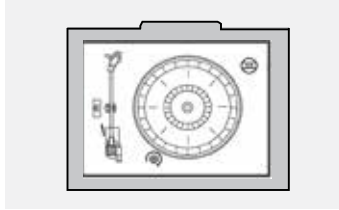


Tour sens horaire = Déplace bras de lecture vers le centre de l'album

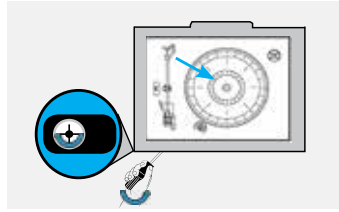

Tour sens anti-horaire = Déplace bras de lecture vers le bord extérieur de l'album

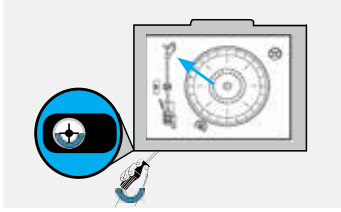


Veuillez le bras de lecture

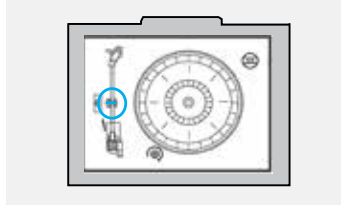


Remplacer le stylet:

1. Levez le bras de lecture du support.
2. À l'extrémité du bras de lecture, placez le bout de votre ongle entre le porte-stylet et le boîtier de la cartouche noir comme indiqué, appuyez sur le porte-stylet jusqu'à ce qu'il soit séparé du boîtier de la cartouche.

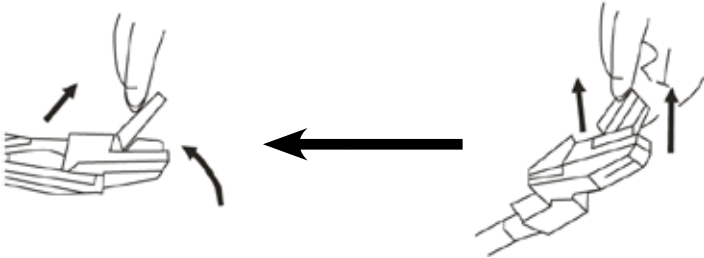


3. Retirez complètement le porte-stylet contenant le stylet usé, puis jetez-le.
4. Placez le nouveau porte-stylet avec le stylet sous le boîtier de cartouche. Commencez en appuyant sur l'arrière du porte-stylet, et ensuite appuyez sur le bord de la façade du porte stylet jusqu'à ce qu'il s'enclenche au boîtier de cartouche.

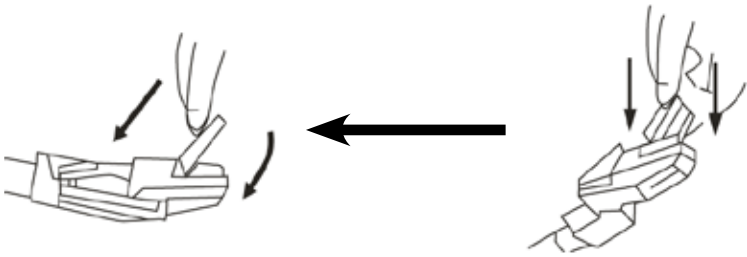

IMPORTANT!


Pour protéger le plateau de dommages pendant le transport, une vis de transport argentée se trouve en haut à droite du plateau.

1. Avant de jouer un disque, veuillez utiliser un tournevis pour tourner la vis de transport dans le sens horaire (vis tourne vers le bas) complètement pour déverrouiller le plateau.
2. Pour verrouiller le plateau pour le transport à nouveau, veuillez tourner la vis dans le sens anti-horaire.

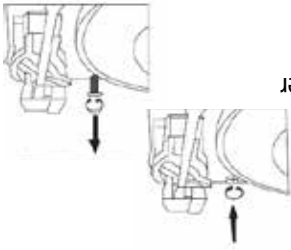

POUR REMPLACER LA CARTOUCHE DU BRAS DE LECTURE, S'IL VOUS PLAIT SUIVRE LA PROCÉDURE

CI-DESSOUS.

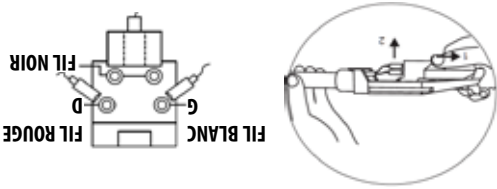

1. Soulevez délicatement le bras de lecture du support.

2. En utilisant votre main gauche pour tenir le bras et à l'aide de votre main droite pour tenir la partie arrière de la cartouche, poussez la cartouche vers l'arrière et vers le bas selon le sens indiqué à la gauche, pour séparer la cartouche du bras de lecture.

3. En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, débranchez soigneusement les bornes de la cartouche. Branchez soigneusement les bornes à la nouvelle cartouche (non inclus).

5. Pour réinstaller la nouvelle cartouche pour le bras de lecture, tout d'abord, verrouillez l'extrémité avant de la nouvelle cartouche sur le crochet du bras de lecture. Appuyez sur le côté arrière de la nouvelle cartouche vers le haut pour le verrouiller sur le bras de lecture.

AVERTISSEMENT: Prenez garde de ne pas endommager le stylet lors de l'installation de la nouvelle cartouche.

PRENDRE SOIN DE DISQUES COMPACTS

- Traiter le disque compact avec soin. Manipulez le disque compact que par ses bords. Ne touchez jamais avec vos doigts le côté brillant, non imprimé du disque compact.
- Ne fixez pas de ruban adhésif, autocollants, etc., à l'étiquette de disques compacts.



- Nettoyez le disque régulièrement avec un chiffon doux, non pelucheux et sec. N'utilisez jamais de détergents ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le disque compact. Si nécessaire, utilisez un kit de nettoyage CD.
- Si un disque saute ou se coince sur une section du disque compact, il est probablement sale ou endommagé (rayé).
- Lorsque vous nettoyez le disque compact, essayez-le dans des lignes droites du centre du disque jusqu'au bord extérieur du disque compact. N'essayez-le jamais avec des mouvements circulaires.
- Les disques compacts doivent être rangés dans leurs étuis après chaque utilisation pour éviter des dommages. N'exposez pas les disques compacts en plein soleil, beaucoup d'humidité, des températures élevées ou à la poussière. Une exposition prolongée ou des températures extrêmes peuvent déformer le disque compact.
- Ne pas coller ni écrire quoi que ce soit de chaque côté du disque compact. Des instruments d'écriture pointues, ou de l'encre, peuvent endommager la surface.

LECTURE DE DISQUES

Le système a une platine taille réelle, à 3 vitesses, à entraînement par courroie qui joue des disques 3,3, 4,5 et 7,8 tours.

Assurez-vous de débrancher tous les périphériques (lecteur MP3 ou téléphone intelligent) avant d'utiliser le tourne-disque.

1. Allumez l'appareil et tournez l'interrupteur AM-FM-CD-PH-AUX à la position PH. S'assurer que vous avez enlevé la couverture du stylet et que vous avez déverrouillé le Bras de Lecture (Voir Page 7)
2. Réglez la vitesse de la platine à la bonne vitesse : 3,3, 4,5, ou 7,8 tours. Mettez le disque sur la platine. Si vous utilisez des singles 4,5 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur le pivot central.
3. Lever le levier pour sortir le bras de lecture de l'appareil. Déplacez le bras de lecture vers le bord du disque. La platine démarre automatiquement. Utiliser le levier pour baisser doucement le bras de lecture sur le disque.

- Réglez la touche VOLUME pour définir le volume comme vous le souhaitez.
- IMPORTANT: Assurez-vous que vous avez retiré le couvercle du stylet et que vous avez déverrouillé le bras de lecture (Voir Page 7). Ne pas tourner ou arrêter la platine manuellement. Déplacer la platine sans sécuriser le bras de lecture peut endommager le bras de lecture ou le stylet.

INSERTION ET LECTURE DE FICHIERS D'UNE CLÉ USB

Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE (lecture/pause) pendant 2 secondes pour changer le mode de lecture entre CD et USB. La valeur par défaut lorsque vous allumez le système est le mode CD, le nombre total pistes sera indiqué sur l'écran si le disque est dans le tiroir CD, "Nod" sera indiqué si il n'y a pas de disque. Si il n'y a pas de disque dans le tiroir du CD en mode CD, placez la clé USB dans la prise USB, le lecteur lira l'USB automatiquement.

1. Appuyer sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT pour le mettre à la position "—" pour allumer l'appareil. Le voyant DEL s'allume.
2. Tournez le bouton AM-FM-CD-PH-AUX à la position CD.
3. Branchez la clé USB dans la prise USB. Appuyez et retenez la touche PLAY / PAUSE (lecture/pause) pour choisir USB, "USB" apparaîtra brièvement à l'écran, "NOD" apparaîtra à l'écran si aucune clé USB n'est insérée dans la prise USB, "NOF" s'affiche sur l'écran si il n'y a pas de pistes sur la clé USB.
4. Le joueur lira la clé USB et commencera à jouer automatiquement. Ceci pourrait prendre un peu de temps, selon les fichiers USB. Le numéro de piste, « USB » et le nom de la fiche seront à l'affichage. Ajustez le bouton VOLUME pour régler le volume comme vous le souhaitez.
5. Pour passer à la piste suivante ou précédente de la clé USB, appuyez sur la touche SKIP REV ou FWD. Voir la note ci-dessous pour lire des MP3. Pour effectuer une recherche avant ou en arrière à travers les pistes, appuyez et retenez la touche ou SKIP REV ou FWD.
6. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE (lecture/pause) pour interrompre la lecture. Le numéro de piste clignotera à l'écran. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Lorsque la clé USB a terminé la lecture, il s'arrêtera automatiquement. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le lecteur USB avant qu'il ne soit terminé

- L'indicateur d'enregistrement clignote lors de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche STOP une fois pour annuler la fonction d'enregistrement.
- En enregistrant (sans tenir compte de la source), la position du volume n'affectera pas l'enregistrement, comme le volume d'enregistrement est préglé.
- Lorsque vous insérez la clé USB avec des dossiers enregistrés par ce système dans l'ordinateur et puis vous les ouvrez, l'heure sera toujours affichée comme '2006-3-23 04h05' pour tous les dossiers d'enregistrement. Ce n'est pas une erreur, l'heure d'enregistrement et la date est seulement une date de référence du système d'enregistrement USB seulement et non le reflet de la date et l'heure d'enregistrement courante.

EFFACER LES FICHIERS DU PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Tournez le commutateur AM-FM-CD-PH-AUX à la position CD. Branchez la clé USB dans la prise USB. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour choisir USB, "USB" apparaîtra brièvement à l'écran.
 2. Sélectionnez un fichier à supprimer à l'aide de la touche ou SKIP REV ou FWD. Appuyez plusieurs fois sur la touche FOLDER + / 10 ou FOLDER - / -10 de la télécommande pour passer à un dossier qui a un numéro plus haut ou plus bas (si les dossiers sont sur la clé USB).
 3. Appuyez sur la touche DELETE sur la télécommande une fois et le fichier sera supprimé.
- IMPORTANT : Une fois que vous appuyez et retenez la touche DELETE, le fichier choisi sera immédiatement supprimé. «DEL» s'affiche sur l'écran pour confirmer que la piste a été supprimée avec succès

ENLEVER LA CLÉ USB:

Assurez-vous d'arrêter la lecture et éteindre l'appareil avant de retirer la clé USB pour éviter d'endommager le port USB et le système.

CHANGER LE STYLET

Le stylet bi-jointé installé sur votre platine au moment de votre achat durera jusqu'à 300 heures de lecture avec les albums 33 tours ou les singles 45 tours. Si vous utilisez des 78 tours plus vieux, qui sont fabriqués avec un matériau beaucoup plus dur, la durée de vie du stylet peut être réduite.

Lorsque le son de la lecture devient distordu et insatisfaisant, vérifiez d'abord si de la poussière ou de la charpie s'est accumulée sur le stylet. Si vous voyez une matière visible sur le bout du stylet, retirez-la soigneusement avec un pinceau souple pour nettoyage de stylet.

S'il n'y a pas de matière visible sur le stylet et que le son est toujours insatisfaisant, le stylet est usagé et doit être changé. Si vous continuez à jouer vos disques avec un stylet usagé, vous pouvez endommager les disques eux-mêmes.

LECTURE RÉPÉTÉ

1. Pour répéter une seule chanson, appuyez le bouton REPEAT une fois, l'indicateur DEL clignotera, appuyez le bouton SKIP REV ou SKIP FWD pour sélectionner la chanson désirée, appuyez le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la répétition de la chanson sélectionnée.
2. Pour répéter toutes les chansons d'un disque en continu, appuyez le bouton REPEAT deux fois, l'indicateur DEL REPEAT sera allumé et fixe. Appuyez le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la répétition du disque en entier.
3. Pour annuler une lecture répétée, appuyez le bouton REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur DEL REPEAT s'éteigne.
4. La lecture répétée s'annule aussi en appuyant le bouton STOP, ou en mettant l'interrupteur AM-FM-CD-PH-AUX à la position AM, FM ou PH.

LECTURE PROGRAMMÉE

- Le Lecteur CD possède une mémoire de 20 chansons programmables qui vous permet de programmer le disque pour qu'il lise les chansons dans n'importe quel ordre.
1. En mode STOP de la lecture d'un CD, appuyez le bouton PROGRAM ; "P01" apparaîtra à l'écran et l'indicateur DEL PROGRAM clignotera.
 2. Sélectionnez la première chanson à programmer en utilisant les boutons SKIP REV et SKIP FWD.
 3. Appuyez le bouton PROGRAM à nouveau pour confirmer, lorsque la chanson désirée apparaît à l'écran. Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer jusqu'à 20 chansons. Vous pouvez programmer une chanson plusieurs fois.
 4. Appuyez le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture programmée; l'indicateur DEL clignotera. Le lecteur commencera avec la première chanson programmée et continuera jusqu'à ce que la dernière chanson programmée soit jouée.
 5. Appuyez les touches SKIP REV ou SKIP FWD pour sélectionner une chanson précise parmi les chansons programmées. Après que la dernière chanson est jouée, le lecteur s'arrêtera. Cependant, la séquence programmée reste en mémoire. L'indicateur « PROGRAM » restera.
 6. Pour répéter la séquence programmée, appuyez le bouton PROGRAM et ensuite appuyez le bouton PLAY/PAUSE. La séquence programmée peut être annulée en appuyant le bouton STOP pendant le mode STOP.

- Programmer vous permet de présélectionner l'ordre d'une série de chansons à jouer.
- Le lecteur CD s'arrêtera dès que toutes les chansons programmées auront été jouées ou que le bouton STOP est appuyé.
- "P01" et l'indicateur PROGRAM clignoteront lorsque vous aurez programmé 20 chansons.
- Pendant la lecture PROGRAMMÉE, appuyez le bouton REPEAT deux fois pour activer la répétition de toutes les fonctions. L'indicateur REPEAT s'allumera et toutes les chansons de votre séquence programmée seront répétée en continu. Pour annuler la lecture programmée répétée, appuyez le bouton STOP jusqu'à ce que les DEL PROGRAM et de REPEAT s'éteignent.

FICHIERS/DOSSIERS MP3:

Pendant la lecture, appuyez le bouton FOLDER + /10 ou FOLDER - /10 plusieurs fois pour sauter les fichiers +10 ou -10. En mode Stop, appuyez le bouton FOLDER + /10 ou FOLDER - /10 plusieurs fois sur la clé télécommande pour passer à un dossier qui a un numéro plus haut ou plus bas (si les dossiers sont sur la clé USB). Pendant la lecture, appuyez et maintenez FOLDER + ? 10 pour changer les dossiers.

ENREGISTRER D'UN CD À UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Avec l'appareil alimenté et une clé USB insérée, tournez le commutateur AM-FM-CD-PH-AUX à la position CD et insérez le CD désiré, la lecture démarra automatiquement.
2. Choisissez une piste en utilisant le bouton ou SKIP REV ou FWD. Appuyez sur la touche RECORD une fois ; "REC" apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur la touche RECORD une deuxième fois ; «rad» (prêt) apparaîtra brièvement à l'écran et le lecteur redémarrera la piste sélectionnée et commencera l'enregistrement. Il continuera d'enregistrer jusqu'à ce que le bouton «Stop» soit appuyé. Pendant la lecture, appuyez et maintenez folder + /+ 10 or folder - /- 10

- Pour changer les dossiers l'indicateur d'enregistrement clignote lors de l'enregistrement.
- Appuyez STOP une fois pour annuler l'enregistrement et deux fois pour arrêter la lecture.

ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME D'UN CD À USB

1. Effectuez les étapes 1 à 3 à la page 10 pour programmer la mémoire. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer la lecture du programme.
2. Choisissez une piste en utilisant le bouton SKIP REV ou FWD, si désiré. Appuyez sur la touche RECORD une fois ; "REC" apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur la touche RECORD une deuxième fois ; «rad» (prêt) apparaîtra brièvement à l'écran et le lecteur va redémarrer la piste sélectionnée et commencer l'enregistrement. Il continuera d'enregistrer jusqu'à ce que le bouton «Stop» soit appuyé.

- L'indicateur d'enregistrement clignote lors de l'enregistrement.
- Appuyez STOP une fois pour annuler l'enregistrement et deux fois pour arrêter la lecture.

ENREGISTREMENT DU PHONOGRAPHE AU PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Avec l'appareil alimenté et une clé USB insérée, tournez le commutateur AM-FM-CD-PH-AUX à la position PH.
2. Appuyez sur la touche RECORD une fois ; "REC" apparaîtra à l'écran. Appuyez sur la touche RECORD une deuxième fois ; «rad» (prêt) apparaîtra brièvement à l'écran.
3. Placez un disque sur la platine et commencez la lecture. L'enregistrement de PHONO commencera après que 'rad' disparait de l'écran.


UTILISER LA FONCTION AUX IN

Écoutez de la musique en connectant votre lecteur MP3 ou votre téléphone intelligent via l'entrée AUX IN. Tournez le bouton AM-FM-CD-PH-AUX au mode PH. Insérez le câble audio 3,5mm (pas inclus) dans l'entrée correspondante AUX IN à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre bout du câble à votre dispositif. Réglez le volume en utilisant le bouton de réglage VOLUME sur le panneau de commande.

- Débranchez votre dispositif lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le système est prééglé à la prise AUX IN par défaut.
- lorsqu'un dispositif est connecté.

INSÉRER ET LIRE UN CD

1. Appuyer sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT pour le mettre à la position "—" pour allumer l'appareil. Le voyant DEL s'allume.
2. Tournez l'interrupteur AM-FM-CD-PH-AUX à la position CD. "—" apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez le bouton OPEN/CLOSE pour ouvrir le lecteur CD. Placer un CD dans le lecteur, face imprimée sur le dessus. Appuyez le bouton OPEN/CLOSE à nouveau pour fermer le lecteur.
4. Le disque tournera pendant quelques secondes pendant que le lecteur lit le disque et le nombre total de chansons apparaîtra à l'écran. Appuyez le bouton PLAY/PAUSE pour commencer à lire la première chanson du disque. Ajuster le bouton VOLUME pour régler le volume.
5. Pour passer à la chanson suivante ou précédente, appuyez les boutons SKIP REV ou SKIP FWD. Pour naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les chansons, appuyez et maintenir appuyer le bouton SKIP REV ou SKIP FWD.
6. Appuyez le bouton PLAY/PAUSE pour mettre la lecture en pause. L'indicateur PLAY/PAUSE clignotera à l'écran. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Lorsque le disque est fini, il arrêtera de tourner.
7. Pour arrêter la lecture complètement, appuyez le bouton STOP.

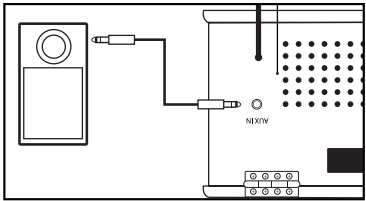

LECTURE ALÉATOIRE

Lorsque le mode CD-R/RW de lecture, appuyez le bouton RANDOM une fois ; l'indicateur aléatoire s'allumera et l'appareil jouera alors les chansons de manière aléatoire. Appuyez le bouton STOP pour annuler le réglage aléatoire et l'indicateur aléatoire s'éteindra.

- Note :**
- Lorsqu'une chanson est en cours, le numéro de la chanson est affichée à l'écran.
 - L'indicateur PLAY/PAUSE apparaîtra à l'écran pendant la lecture du CD.

- Pendant la lecture RANDOM, appuyez le bouton REPEAT une fois pour activer la répétition d'une chanson. L'indicateur DEL REPEAT clignotera et l'indicateur DEL RANDOM sera fixe.
- Le lecteur répètera la chanson sélectionnée jusqu'à ce que vous annuliez la fonction REPEAT en appuyant sur le bouton REPEAT deux fois. L'indicateur DEL REPEAT s'éteindra.
- La fonction RANDOM ne peut être utilisée pendant le mode REPEAT 1.

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

LEVER ET BAISSER LE COUVERCLE IMPORTANT:

Pour ouvrir le couvercle, le lever au maximum jusqu'à ce que la baguette de support se arrête à la position ouverte. Pour fermer le couvercle, soulevez le couvercle légèrement jusqu'à ce que la baguette de support se dégage, et ensuite baisser doucement le couvercle.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE COFFRET OU LE COUVERCLE, NE FORCEZ PAS LE COUVERCLE À FERMÉ. LEVEZ LE COUVERCLE POUR LIBÉRER LA BAGUETTE DE SUPPORT DU COUVERCLE.

PROTÉGER VOS MEUBLES

Ce modèle est équipé de tampons de caoutchouc antidérapant pour éviter que le produit ne se déplace lorsque l'on utilise les touches. Ces tampons sont fabriqués en caoutchouc antidérapant spécialement conçu pour éviter de laisser des marques ou des tâches sur vos meubles. Cependant, certains types de vernis pour meubles à base d'huile, de préservateurs de bois, ou de sprays nettoyants peuvent ramollir les tampons, et laisser des marques de résidu de caoutchouc sur le meuble. Pour éviter tout dommage à vos meubles, nous vous recommandons fortement d'acheter des languettes de feutre auto-adhésive, disponibles dans des magasins de bricolage ou centres d'aménagement intérieur, et de les placer en dessous des tampons de caoutchouc avant de placer le produit sur des meubles en bois de qualité.

ÉCOUTEURS

Pour une écoute privée, branchez les écouteurs dans la prise écouteur sur la façade de votre lecteur. Les haut-parleurs se déconnecteront lorsque les écouteurs seront branchés.

UTILISATION

ÉCOUTER LA RADIO

1. Appuyer sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pour le mettre à la position "—"
2. Tournez le bouton AM-FM-CD-PH-AUX à la position AM ou FM. Le rétroéclairage AM/FM s'allumera.
3. Tournez le bouton RECHERCHE pour choisir une station. L'indicateur FM stéréo s'allumera et le son sera en stéréo sur une station FM forte.
4. Tournez le bouton VOLUME pour régler le volume de lecture.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pour le mettre à la position "0".



Note AM:

L'antenne AM est à l'intérieur du coffret. Si la réception n'est pas satisfaisante essayez de repositionner le coffret légèrement pour atteindre un signal plus puissant.

FM Note:

L'antenne est située à l'arrière du coffret. Si nécessaire, ajustez la position et la direction de cette antenne pour une meilleure réception.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirer avec précaution l'unité du carton d'emballage et retirer tous les emballages de l'unité.

- Dérouler le câble d'alimentation jusqu'à sa longueur maximale.
- Dérouler le câble d'antenne FM jusqu'à sa longueur maximale.
- Placer l'unité sur une surface stable et nivelée, proche d'une prise secteur, sans lumière du soleil directe, et loin de sources de chaleur excessive, de poussière, de moisissure, d'humidité ou de champs magnétiques puissants.

- Élever le couvercle pour exposer le phonographe. Le phonographe a été sécurisé pour l'envoi avec une vis de transport. Utiliser une pièce ou un tournevis pour TOUTER LA VIS DE TRANSIT VERS LA DROITE. Cela permettra à la platine de « flotter » et de tourner librement.


- Retirer la protection du stylet en plastique blanc opaque du phonographe en le faisant glisser dans la direction de la flèche.

- Retirer la couverture du stylet.
- Retirer le ruban à fermeture par torsade utilisé pour sécuriser le bras de lecture pendant le transport.
- Libérer le levier de fermeture du bras de lecture.
- Connecter la prise dans votre prise secteur.

SOURCE D'ALIMENTATION




Le système est prévu pour une utilisation avec une prise normale 120V 60Hz seulement. Essayer d'utiliser ce système sur une quelconque autre source d'alimentation peut causer des dommages au système, et de tels dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

Note: Le système est équipé d'une prise secteur polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ceci est une fonction de sécurité. Si cette prise ne convient pas à votre prise murale existante, n'essayez pas de contraindre cette fonction de sécurité en altérant la lame large pour qu'elle tienne dans votre prise. Si cette prise ne convient pas, vous avez certainement une prise murale obsolète et non polarisée. Faire changer cette prise par un technicien qualifié.

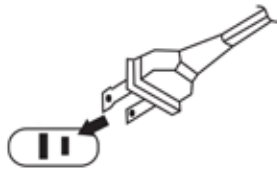

INSTALLATION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne avec une pile CR2025 (3V) au lithium.
- Tenez-le horizontalement en appuyant sur le fermoir avec le pouce dans la bonne direction suivant la flèche sur l'illustration, et retirez le compartiment à piles en le glissant vers vous. Retirez le compartiment des piles de la télécommande. Installez une pile au lithium (CR-2025) dans le compartiment en respectant la polarité positive. Tenez-le horizontalement et appuyez sur le compartiment des piles de la télécommande. Il est installé correctement une fois que vous entendez un clic.

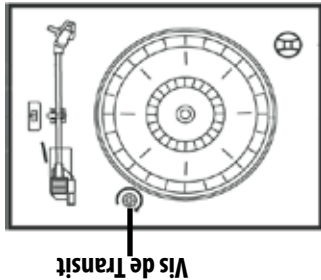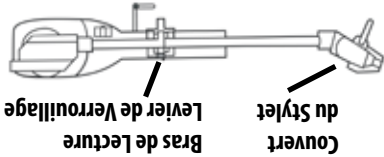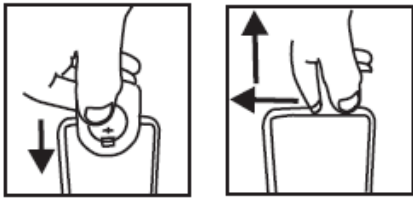

1. **Couvercle du Phonographe**
Lever pour révéler la platine

2. **Baguette de support du couvercle du Phonographe**
Lever et placer pour maintenir le couvercle soulevé

3. **Haut-Parleurs**
Bande FM

4. **Indicateur FM Stéréo**
Indique les stations FM

5. **Indicateur FM Stéréo**
Indique lorsque FM stéréo est alimenté

6. **Bouton Recherche**
Indique quelle station est en cours

7. **Touche Random**
Joue les chansons aléatoirement

8. **Touche Repeat**
Répéter une ou toutes les chansons d'un CD

9. **Bouton AM-FM-CD-PH-AUX**
Change la fonction du lecteur

10. **Bouton Program**
Programme une série de chansons à jouer

11. **Connexion USB**
Bouton Play/Pause

12. **Bouton Play/Pause**
Commence la lecture et/ou pause la musique

13. **Bouton Stop**
Arrête la lecture

14. **Bouton Skip Reverse**
Revient à la chanson précédente

15. **Bande AM**
Affiche les stations AM

16. **Affichage de la chanson CD**
Affiche la chanson en cours

17. **Bouton Record (enregistrement)**
Enregistrez CD vers USB ou album à USB

18. **Dossier +/- +10**
Touche Volume

19. **Dossier -/- -10**
Contrôle le volume de la chandon en cours

20. **Dossier -/- -10**
Prise d'écouteurs

21. **Branches vos écouteurs ici**
Touche Open/Close

22. **Ouvre et ferme le tiroir du lecteur CD**
Bouton Skip Forward

23. **Passé à la chanson suivante**
Tiroir CD

24. **Garde le CD en place**
Autocollant de service

25. **Autocollant de service**
Donc accès à la vis de réglage
26. **Entrée AUX IN**
Connectez votre lecteur MP3 ou téléphone intelligent pour écouter de la musique

27. **Interrupteur**
Allume et éteint l'appareil

28. **Antenne FM**
Améliore la réception FM

29. **Câble d'alimentation**
Branchez dans une prise murale

30. **Platine**
Pour la lecture d'un disque vinyle

31. **Adaptateur 45 tours**
Placez au centre de la platine pour permettre la lecture de disques 45 tours

32. **Vis de transit**
Serrez pendant le transport

33. **Levier marqueur**
Lever ou Baisser le bras de lecture

34. **Sélecteur de vitesse**
(33/45/78 tours) Sélectionne la vitesse de lecture du disque

35. **Verrou du bras de lecture**
Verrouille le bras de lecture

36. **Bras de Lecture avec stylet**
Lit les disques

37. **Touche Open/Close**
Ouvre et ferme le tiroir du lecteur

38. **Bouton Repeat**
Répéter une ou toutes les chansons d'un CD

39. **DN/FB (Skip Reverse)**
Revient à la chanson précédente

40. **Bouton Stop**
Arrête la lecture

41. **Piste -10**
Bouton Random

42. **Joue les chansons aléatoirement**
Bouton Record (enregistrement)

43. **Bouton Play/Pause**
Commence la lecture et/ou pause la musique

44. **UP/FF (Skip Forward)**
Passe à la chanson suivante

45. **Piste +10**
Bouton Program

46. **Programme une série de chansons à jouer**
Bouton Delete (efface)



47. **Bouton Play/Pause**
Commence la lecture et/ou pause la musique

48. **Bouton Play/Pause**
Commence la lecture et/ou pause la musique


NOTE: Tous les boutons de la télécommande ont les mêmes fonctions que les boutons sur l'unité principale.

TOUCHES ET CONNEXIONS

Panneau de commande

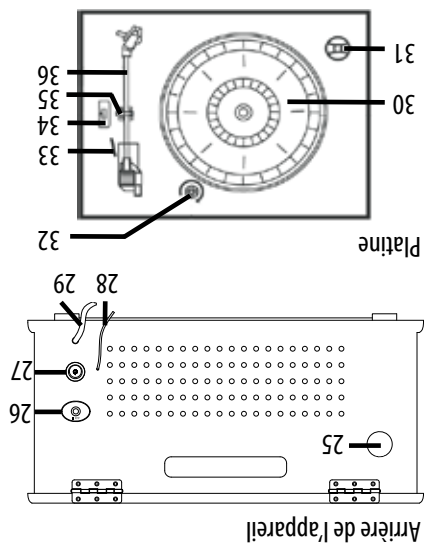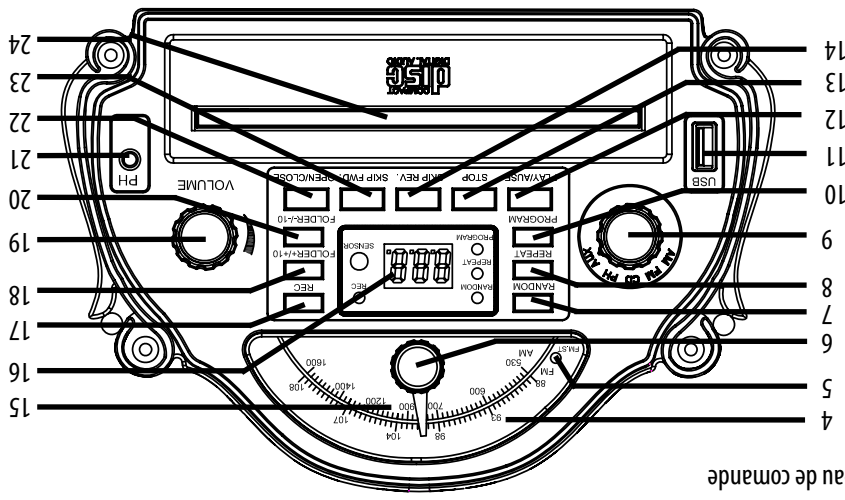

Platine

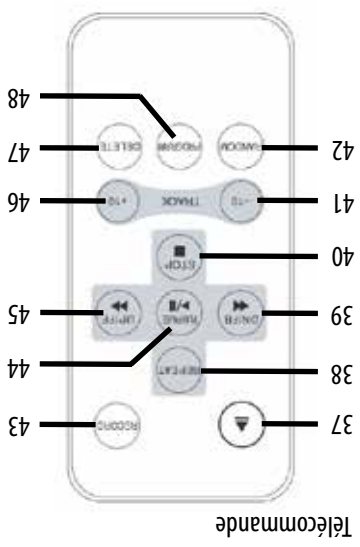

Télécommande



Unité principale

TOUCHES ET CONNEXIONS

- Lecture de disques vinyle, les CD, la radio AM/FM et les MP3 via l'entrée USB/AUX
- Convertissez votre collection de CD et de disques vinyle à USB
- Haut-parleurs dynamiques à haute performance
- Tourne-disque pleine grandeur à 3 vitesses
- Meuble élégant de qualité avec un fini en bois véritable
- Commutateur rotatif rétro pour radio AM/FM

DISPOSITIFS

- Système de musique rétro Wellington™
- Télécommande
- Manuel d'instruction
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct

CE QUI EST INCLUS

TABLE DES MATIÈRES

6	CE QUI EST INCLUS.....
6	DISPOSITIFS.....
6	TOUCHES ET CONNEXIONS.....
9	PRÉPARATION POUR L'UTILISATION.....
9	DÉBALLAGE ET INSTALLATION.....
9	SOURCE D'ALIMENTATION.....
9	INSTALLATION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE.....
10	UTILISATION.....
10	ÉCOUTER LA RADIO.....
11	UTILISER LA FONCTION AUX IN.....
11	INSÉRER ET LIRE UN CD.....
11	LECTURE ALÉATOIRE.....
11	FICHIERS/DOSSIERS MP3.....
12	ENREGISTRER D'UN CD À UN PÉRIPHÉRIQUE USB.....
12	ENREGISTRER D'UN PROGRAMME D'UN CD À USB.....
13	LECTURE RÉPÉTÉ.....
13	LECTURE PROGRAMMÉE.....
14	ENREGISTREMENT DU PHONOGRAMME AU PÉRIPHÉRIQUE USB.....
14	ENLEVER LA CLÉ USB.....
14	REMPPLACER LE STYLET.....
15	LECTURE DE DISQUES.....
15	EFFACER LES FICHIERS DU PÉRIPHÉRIQUE USB.....
17	IMPORTANT!.....
18	SOIN ET ENTRETIEN.....
18	RÉGLAGE DU BRAS DE LECTURE.....
18	FAIRE L'AJUSTEMENT.....
18	PRENDRE SOIN DE DISQUES COMPACTS.....

Electrohome

BESOIN D'AIDE?

**NE RETOURNEZ PAS CE
PRODUIT AU MAGASIN!**

Veillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® en ce qui concerne toute information supplémentaire sur les caractéristiques des produits, les spécifications ou de l'aide à la configuration.

Veillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:

Clavardage en ligne:

www.electrohome.com

Soutien:

www.electrohome.com/support



Pour plus d'information sur nos produits, visitez
www.ELECTROHOME.com

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Évitez l'installation de cet appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage comme les radiateurs électriques, le dessus d'équipement stéréo qui produisent trop de chaleur, des endroits sans ventilation, des zones poussiéreuses, des endroits sujets à la vibration constante et/ou les zones humides
- Ne tentez pas de nettoyer cet appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition. Utilisez un chiffon propre et sec
- Utilisez les touches et les interrupteurs comme décrit dans le manuel. Avant d'allumer, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement installé
- Rangez vos CD dans un endroit tempéré pour éviter les dommages causés par la chaleur
- Lorsque l'appareil est déplacé, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1



Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Évitez une exposition directe au rayon.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

INFORMATION FCC:

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux appareils numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne risquent pas de survenir dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est en accord avec la partie 15 des Lois FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.

IMPORTANT

Puisque les circuits numériques peuvent causer des interférences radio ou aux syntoniseurs de télévision à proximité, étiquette cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou éloignez du téléviseur ou de la radio affectée.

NOTE: Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, telles que définies dans le Radio Interference Regulations du Département Canadien des Communications. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu lors d'une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE, UN RÉCÉPACLE OU UNE AUTRE PRISE À MOINS QUE LES LAMES NE PUISSENT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉES POUR ÉVITER L'EXPOSITION DES LAMES. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE MATÉRIEL À L'HUMIDITÉ OU À LA PLUIE.

	
ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE N'OUVREZ PAS	Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur d'une présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui pourrait être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes. AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE), POUR L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTÉRIEURES. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien dans le manuel accompagnant cet appareil.

1. Lisez ces consignes.
2. Gardez ces instructions.
3. Conformez-vous à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes applicables.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez jamais les orifices d'aération de l'appareil et installez-le en conformité avec les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
10. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Dérachez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
13. Confiiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagée, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, un appareil qui ne fonctionne pas normalement ou qui est tombé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
15. Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
16. Utilisez des pièces de rechange comme spécifiées par le fabricant.
17. Le produit peut être monté sur un mur seulement si cela est recommandé par le fabricant.
18. Après le service ou une réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.



EA05502
MANUEL v.9

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome®. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.