

MAGNASONIC

Digital AM/FM Clock Radio with Dual Alarm (EAAC200/EAAC201)

magnasonic.com
User Manual



POWER CONNECTION

- 1. Plug the AC power cord into an AC outlet.
- 2. Clock display will flash 12:00 until set to correct time.

BATTERY BACKUP

This alarm clock is equipped with an optional battery backup feature. This will restore your alarm clock settings in the event of a power outage. Installing the batteries (not included):

- 1. Open the battery compartment on the bottom of the alarm clock by pushing on the latch and pulling the door open.
- 2. Install 2 x AA batteries ensuring that the battery polarity corresponds to the polarity in the battery compartment.
- 3. Close the battery compartment cover.

NOTE:

- Batteries must be installed by an adult.
- Use only the recommended size and type of battery specified.
- Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the alarm clock.
- DO NOT mix different types of batteries or mix new and used batteries.
- When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the batteries to avoid possible damage caused by leaking batteries.

SETTING THE TIME

- 1. Press and hold the **SET** button, the time will start to flash.
- 2. Press the **HR** button to increase the HOUR.
- 3. Press the **MIN** button to increase the MINUTES.
- 4. Once time is set correctly, press the **SET** button.

PLAYING THE RADIO

- 1. Press the **1** button once to turn radio ON.
- 2. Press and hold the **AM/FM** button to toggle between FM and AM.
- 3. Press the **1** button to decrease and the **1** button to increase the volume.
- 4. Press the **1** button to decrease and the **1** button to increase the AM /FM frequency.
- 5. Press the **1** button once to turn radio OFF.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

You can preset and store the frequency of 20 radio stations in the memory; 10 AM stations and 10 FM stations.

- 1. Press the **1** button once to turn radio ON.
- 2. Press and hold the **AM/FM** button to toggle between AM and FM radio.
- 3. Set radio to desired station.
- 4. Press and hold the **SET** button and P01 will flash on the screen. (Use the **1** and **1** buttons to select another preset [P01 - P10])
- 5. Press the **SET** button to confirm setting to P01 or wait 5 seconds for flashing to stop.
- 6. Repeat the steps above to preset more radio stations.
- 7. To recall a preset station, press the **SET** button to toggle through the current preset radio stations.

- 1. Hour / Decrease radio frequency
- 2. Minutes / Increase radio frequency
- 3. Time Set / Radio Presets
- 4. Radio ON-OFF / AM-FM radio
- 5. Set ALARM1 / Decrease volume
- 6. Set ALARM2 / Increase volume
- 7. Snooze / Sleep / LED Dimmer

SETTING THE ALARM

- 1. Ensure the radio is OFF.
- 2. Press and hold the **1** (ALARM 1) or **1** (ALARM 2) button to set. The alarm time will flash on the display.
- 3. Press the **HR** button to increase the HOUR.
- 4. Press the **MIN** button to increase the MINUTES.
- 5. Press the **1** or **1** button to cycle through wake options: Buzzer > Radio > OFF
- 6. Once alarm is set, press the **SET** button once to confirm setting.

SNOOZE FUNCTION

- 1. When the alarm (buzzer or radio) is sounding, press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to stop the alarm for 9 minutes. Alarm will resume after 9 minutes.
- 2. To cancel the snooze function, press the **1**, **1**, or **1** button.

SILENCING THE ALARM

- 1. When the alarm (buzzer or radio) is sounding, press the **1**, **1**, or **1** button to stop the alarm.
- 2. The alarm will sound at the same time the following day.
- 3. To disable an alarm follow the steps listed in SETTING THE ALARM section and set the wake option to OFF.

SLEEP TIMER

The sleep timer allows you to play music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people who prefer to go to sleep to music.

- 1. Press the **1** button once to turn radio ON.
- 2. Press and hold the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button. The display will show 90 minutes, your clock radio will turn off in 90 minutes.
- 3. To change the number of minutes for the SLEEP timer, press the **SNOOZE/ SLEEP/DIM** button until you see the desired number of minutes. The SLEEP timer decreases in increments of 10.
- 4. To cancel the SLEEP timer, press and hold the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button then press again until you see OFF in the display or press the **1** button.

DIMMER FUNCTION

Press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to toggle between the 3 LED brightness settings.

CARE AND MAINTENANCE

- 1. Always turn the unit off after use.
- 2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
- 3. Use a clean soft cloth moistened with lukewarm water to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.
- 4. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with this unit, please check the chart below before contacting customer service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on.	AC cord not plugged in.	Insert plug firmly into AC outlet.
RADIO		
No sound.	Power is not on.	Turn the unit on.
	Volume control at minimum position.	Turn the volume control up.
Noise or sound distorted on AM or FM.	AM: Interference.	Position the radio for better AM reception.
	FM: Antenna wire not extended.	Extend antenna wire.
CLOCK		
Incorrect time.	Clock not set.	Set the clock.
	Batteries inserted incorrectly, not connected or depleted.	Check batteries.
Alarm does not turn on.	Alarm is not set to turn on.	Press and hold the ALARM 1 or ALARM 2 button to turn the alarm on.
	Clock is not set.	Set the clock.
	Alarm time is not set.	Set alarm time.

MAGNASONIC WARRANTY

Thank you for choosing Magnasonic® Consumer Electronics Products! Magnasonic gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this Magnasonic product, when shipped in its original container and sold or distributed by Magnasonic or by an Authorized Magnasonic Dealer: Magnasonic warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, Magnasonic shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty. This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any Magnasonic product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Magnasonic or Magnasonic's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by Magnasonic, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, styles, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /CUL /CULus /CETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this Magnasonic product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the Magnasonic product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized Magnasonic Service Centre. In-home warranty service may be provided at Magnasonic's discretion on any Magnasonic television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by Magnasonic and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Magnasonic. To the extent the law permits, Magnasonic disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this Magnasonic product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, re-installation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Magnasonic Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS - To obtain the name and address of the nearest Authorized Magnasonic Service Centre or for more information on this warranty

Support: Magnasonic.com/support

Mail: Magnasonic Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

Magnasonic is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside, refer to qualified user personnel. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

- 1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
- 5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- 16. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 17. WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 18. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 19. WARNING: Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- 20. WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 21. Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 1.9 inches (5 cm) and should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.
- 22. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 23. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 24. The use of apparatus in moderate climates.

FCC STATEMENT ON REGULATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.



This class(B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Don't throw away the battery with general house waste, dispose of it correctly as chemical waste. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout North America. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

MAGNASONIC

Radio- réveil AM/FM numérique à deux alarmes (EAAC200/EAAC201)

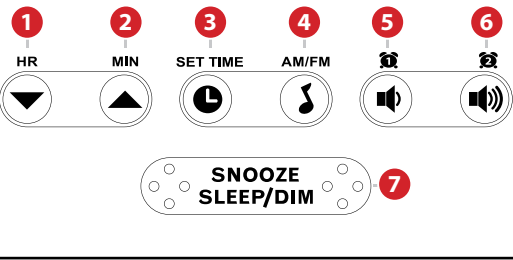

CONNEXION D'ALIMENTATION

- 1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.
- 2. 12:00 clignotera jusqu'à ce que l'heure soit réglé.

CIRCUIT SECOURS À PILE

Ce radio-réveil est équipé d'une fonction de protection à piles. Cela permettra de restaurer vos paramètres d'alarme en cas de panne de courant. Installer les piles (pas inclus)

- 1. Ouvrez le compartiment à piles en dessous du radio-réveil en appuyant sur le loquet et en tirant sur la porte pour l'ouvrir.
- 2. Installez 2 x piles AA veillant à ce que la polarité des piles correspond à la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
- 3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

VEUILLEZ NOTER:

- Les piles doivent être installées par un adulte.
- Utilisez uniquement la taille recommandée et le type de pile spécifié.
- Veuillez respecter la polarité des piles lors de l'installation dans le compartiment à pile. Une pile inversée peut endommager le radio-réveil.
- NE MÉLANGEZ PAS différents types de piles ou mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pour une période de temps prolongée, pour éviter des dommages à l'appareil causés par une pile qui fuit.

RÉGLER L'HEURE

- 1. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **SET**. Le temps clignotera à l'affichage.
- 2. Appuyez le bouton **HR** pour augmenter l'HEURE.
- 3. Appuyez le bouton **MIN** pour augmenter les MINUTES.
- 4. Une fois que le temps est réglé, appuyez sur le bouton **RÉGL**.

JOUER LA RADIO

- 1. Appuyez le bouton **♪** pour allumer la radio.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **AM/FM** pour sélectionner soit la station FM ou AM.
- 3. Appuyez le bouton **🔊** pour baisser le volume et le bouton **🔊** pour augmenter le volume-
- 4. Appuyez le bouton **▼** pour diminuer la fréquence AM /FM et le bouton **▲** pour augmenter la fréquence AM /FM.
- 5. Appuyez le bouton **♪** pour éteindre la radio.

PRÉRÉGLER LES STATIONS DE RADIO

Vous pouvez prérégler et stocker la fréquence de 20 stations de radio dans la mémoire; 10 stations AM et 10 stations FM.

- 1. Appuyez le bouton **♪** pour allumer la radio.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **AM/FM** pour sélectionner soit la station FM ou AM.
- 3. Réglez la radio à la station désirée.
- 4. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **SET** et P01 clignotera à l'écran. (Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner un autre préréglage [P01 - P10]).

magnasonic.com
Guide de l'utilisateur

- 1. Heure / Diminuer la fréquence de la radio
- 2. Procès-verbal / Augmenter la fréquence de la radio
- 3. Réglage de l'heure / Prérélections radio
- 4. Radio ON-OFF / Radio AM-FM
- 5. Réglage de l'alarme 1 / Diminuer le volume
- 6. Réglage de l'alarme 2 / Augmenter le volume
- 7. Sieste / Minuterie sommeil / Gradateur

- 5. Appuyez le bouton **SET** pour régler la station en cours sur PO1 ou attendez 5 secondes pour que le clignotement cesse.
- 6. Répétez les étapes ci-dessus pour prérégler d'autres stations.
- 7. Pour rappeler une station préréglée, appuyez le bouton **SET** button to toggle through the current preset radio stations.

REGLAGE DE L'ALARME

- 1. Assurez-vous que la radio est ÉTEINTE.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **🔔** (ALARME 1) ou le bouton **🔔** (ALARME 2). Le temps clignotera sur l'affichage.
- 3. Appuyez le bouton **HR** pour augmenter l'HEURE.
- 4. Appuyez le bouton **MIN** pour augmenter les MINUTES.
- 5. Appuyez sur le bouton **🔔** ou le bouton **🔔** pour faire défiler les options de: Buzzer (sonnerie) > Radio > OFF (fermé)
- 6. Lorsque l'alarme est réglée, appuyez sur le bouton **SET** pour faire défiler les stations de radio préréglée actuel.

MINUTERIE SOMMEIL (SNOOZE)

- 1. Lorsque l'alarme est activée (sonnerie ou radio), appuyez le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad). L'alarme s'éteint pendant environ neuf minutes.
- 2. Pour annuler la fonction minuterie sommeil, appuyez le bouton **🔔**, **🔔**, ou **🔔**.

SILENCE DE L'ALARME

- 1. Lorsque l'alarm (sonnerie ou radio), appuyez le bouton **🔔**, **🔔**, ou **🔔** pour arrêter l'alarme.
- 2. Le réveil sonnera à la même heure le lendemain.
- 3. Pour désactiver une alarme, suivez les étapes répertoriées dans la section RÉGLAGE DE L'ALARME et réglez l'option de réveil sur OFF.

SOMNOLENCE (SLEEP)

La minuterie de sommeil vous permet de jouer de la musique pour une quantité prédéterminée de temps allant de 90 minutes à 10 minutes. Il est couramment utilisé par les gens qui préfèrent aller dormir à la musique.

- 1. Appuyez le bouton **♪** pour allumer la radio.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad). L'écran affiche 90 minutes, votre radio-réveil s'éteindra dans 90 minutes.
- 3. Pour changer la durée de la minuterie sommeil, appuyez le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad) jusqu'à ce que vous voyez le nombre de minutes souhaité. La minuterie sommeil diminue par incréments de 10.
- 4. Pour annuler la minuterie sommeil, appuyez et maintenez le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad) puis appuyez à nouveau jusqu'à ce que vous voyez à l'écran OFF ou appuyez sur le bouton **🔔**.

FONCTION GRADATEUR

Appuyez sur le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** pour basculer entre les trois réglages de luminosité DEL.

SOINS ET ENTRETIEN

- 1. Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
- 3. Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques car ils risquent d'endommager le fini de l'appareil.
- 4. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, se il vous plaît consulter le tableau ci-dessous avant de contacter le service client.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GÉNÉRAL		
L'appareil ne s'allume pas.	Cordon d'alimentation n'est pas branché.	Insérez fermement la fiche dans la prise de courant.
RADIO		
Aucun son.	L'appareil n'est pas alimenté.	allumer l'appareil.
	Volume est trop faible.	Augmentez le volume.
Bruit ou déformation sur AM ou FM.	AM: Interférence.	Placez la radio pour une meilleure réception AM.
	FM: Fil d'antenne pas prolongé.	Étendre fil d'antenne.
HORLOGE		
Heure incorrecte.	L'horloge n'est pas réglée.	Réglez l'horloge.
	Piles sont insérées incorrectement, pas insérées ou épuisées.	Vérifiez les piles.
L'alarme ne se déclenche pas.	L'alarme n'est pas réglée.	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ALARM 1 ou ALARM 2 pour activer l'alarme.
	L'horloge n'est pas réglée.	Réglez l'horloge.
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée.	Réglez l'heure de l'alarme.

GARANTIE MAGNASONIC

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public Magnasonic!

Magnasonic accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil Magnasonic ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par Magnasonic ou un détaillant Magnasonic autorisé dans son emballage original. Magnasonic garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, Magnasonic s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque Magnasonic trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que Magnasonic ou un centre de réparation autorisé par Magnasonic.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par Magnasonic, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque Magnasonic devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil Magnasonic avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par Magnasonic. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de Magnasonic, aux téléviseurs de marque Magnasonic dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par Magnasonic et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de Magnasonic. Dans la mesure où la loi le permet, Magnasonic désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil Magnasonic ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractées par Magnasonic envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la

négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE - Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service Magnasonic autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ



Le symbole clignotant avec pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence de "tension dangereuse" non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le dos). Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur à l'intérieur, se référer au personnel utilisateur qualifié.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

- 1. Lire ces instructions - Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant l'utilisation de ce produit.
- 2. Conservez ces instructions - Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
- 3. Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- 4. Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions d'utilisation et d'utilisation doivent être suivies.
- 5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- 6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- 8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9. Ne défixez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée à deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre à deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10. Prêtégiez les cordons d'alimentation afin qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point où ils sortent de l'appareil.
- 11. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Utiliser uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot ou un rack, faites attention lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de renversement.
- 13. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 14. Corriger toutes les réparations à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil à été exposé à la pluie ou à l'humidité, chuté.
- 15. ATTENTION: Ces instructions d'entretien ne doivent être utilisées que par du personnel qualifié. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans le mode d'emploi, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- 16. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et ne doit pas être placé sur des appareils remplis de liquides tels que des vases.
- 17. AVERTISSEMENT: La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement opérationnel.
- 18. Cet appareil est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.
- 19. AVERTISSEMENT: Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter les informations sur l'enceinte inférieure extérieure pour obtenir des informations sur l'électricité et la sécurité.
- 20. AVERTISSEMENT: Si les piles (batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que l'ensollement, le feu ou autre.
- 21. La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 1,9 pouce (5 cm) et ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures d'aération avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- 22. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- 23. Il faut attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- 24. L'utilisation d'appareils dans des climats modérés.

DÉCLARATION FCC SUR LA RÉGLEMENTATION


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification apportée à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et il est considéré conforme aux conditions restrictives relatives à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produise pas dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne.
- Augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio et de télévision pour de l'aide.



Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Déposez-les correctement aux endroits préconisés.

