


Fi30 High Performance Wireless Bluetooth Wood Speaker System
Fi30 Système haut-parleur sans fil Bluetooth performant en bois



FCC STATEMENT

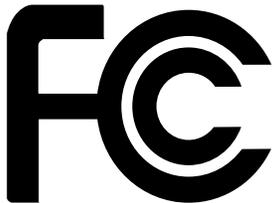

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

WARNING:

This equipment has been tested and is found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

IC STATEMENT / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industry Canada Statement

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

SAFETY INFORMATION

1. Read all instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged. Liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
15. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
16. The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
17. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class [B] apparatus complies with Canadian ICES-003.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout North America. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TABLE OF CONTENTS


FCC Statement	2
IC Statement	2
Safety Information	3
What's Included	4
Features	4
Buttons and Connections	5
Setup	6
For Bluetooth® enabled Smartphones	6
Using a 3.5mm Auxiliary Audio Cable	6
Operation	7
Pairing multiple devices	7
Reconnecting your device	7
Out of Range or Lost Signal	7
USB Input	8
Reset Pairing	8
Troubleshooting	9
Specifications	9
FLUANCE Warranty	10
Manuel d'instruction FLUANCE	11

WHAT'S INCLUDED

- High performance wireless Bluetooth wood speaker
- 6 ft 3.5mm Auxiliary Audio Cable
- Quick Start Guide
- 2 Year Parts and Labor Warranty
- Lifetime Customer Support

FEATURES

- Room filling, high fidelity sound.
- Wirelessly stream music from any Bluetooth device
- Audio grade MDF wood cabinetry
- Powered by aptX enhanced audio technology

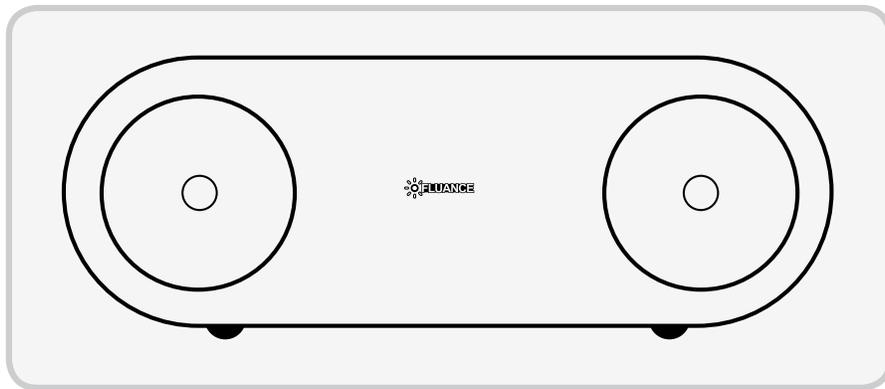

DISCLAIMERS


Maximum line of sight for Bluetooth transmission range is 33 feet. Obstacles may decrease transmission distance.

Certain Bluetooth features, including those listed, may not be supported by all compatible Bluetooth-enabled devices, and/or the functionality of such features may be limited in certain devices, or by certain wireless carriers.

We reserve the right to change models, configuration, or specifications without notice or liability. Product may not be exactly as shown.

©2013 FLUANCE®. FLUANCE®, the FLUANCE® logo, and any other FLUANCE® marks may be registered. All other trademarks are property of their respective owners.

BUTTONS AND CONNECTIONS


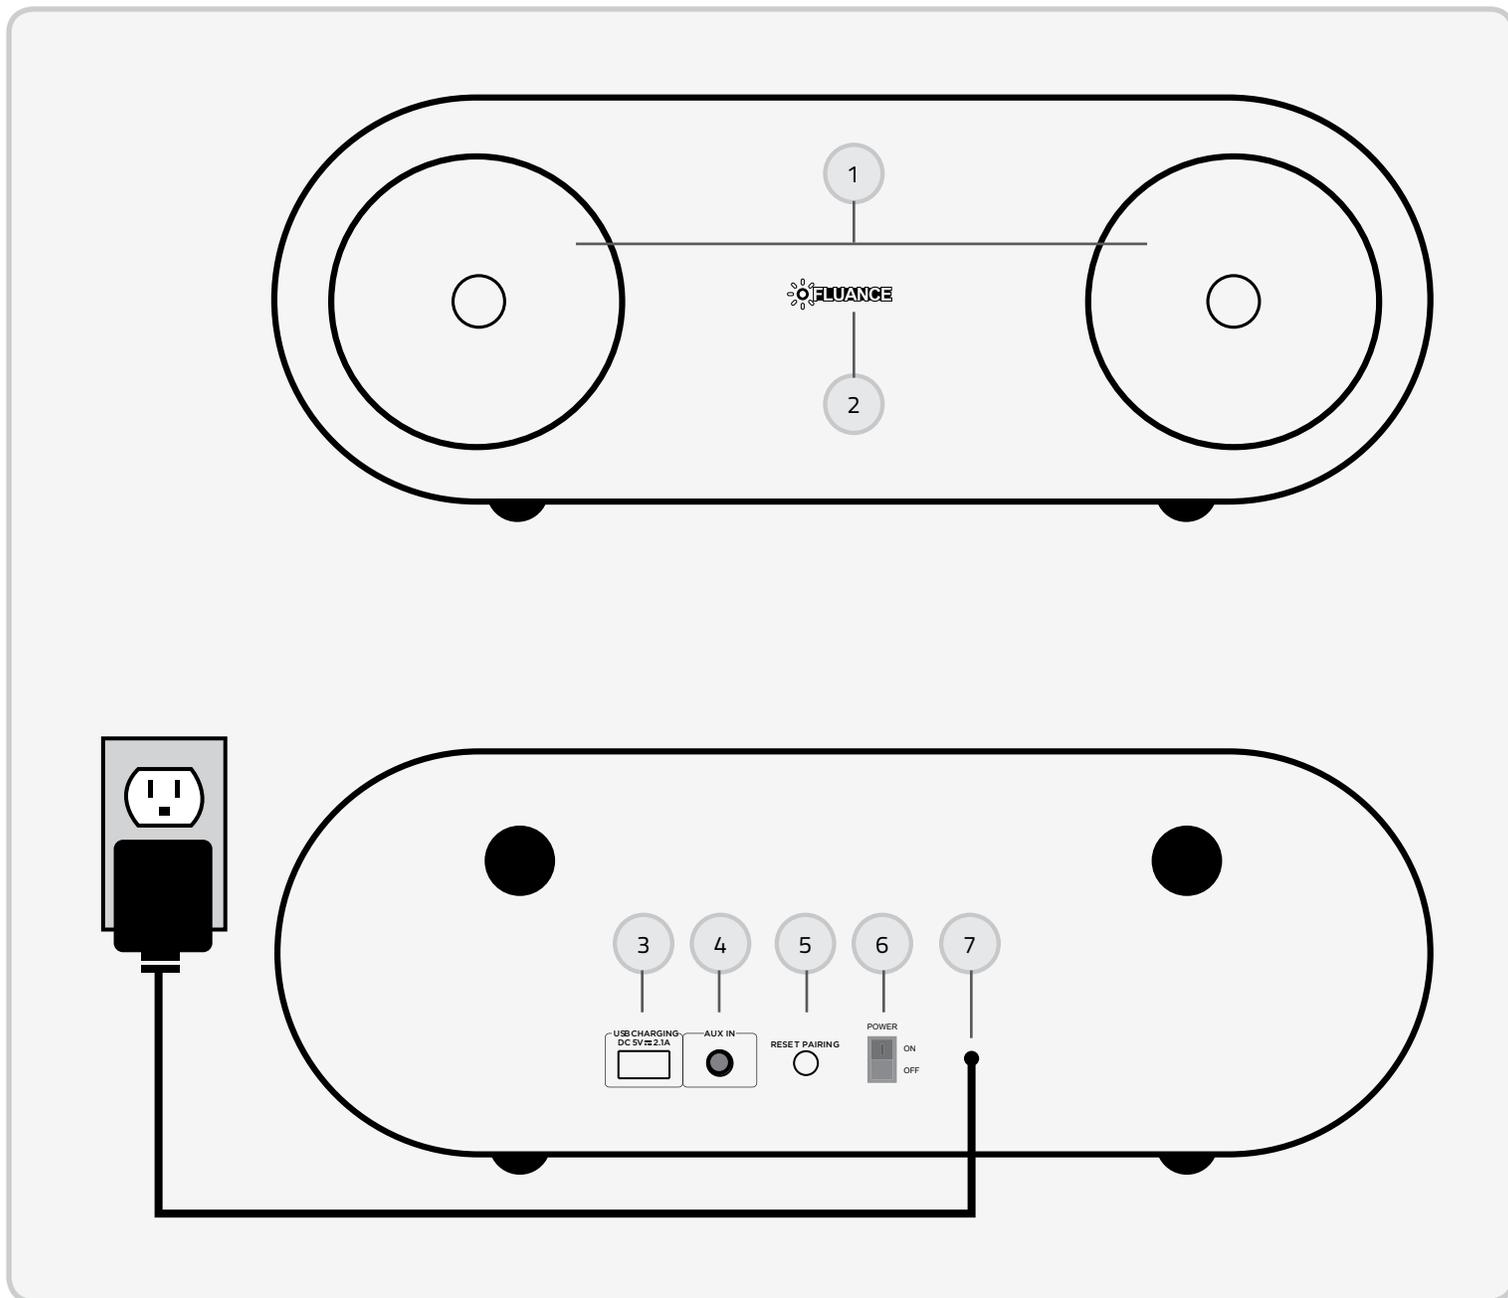


1. SPEAKERS
2. POWER LED
3. USB CHARGING
4. AUXILIARY AUDIO INPUT

5. RESET PAIRING BUTTON
6. POWER ON/OFF SWITCH
7. AC POWER CORD


SETUP

1

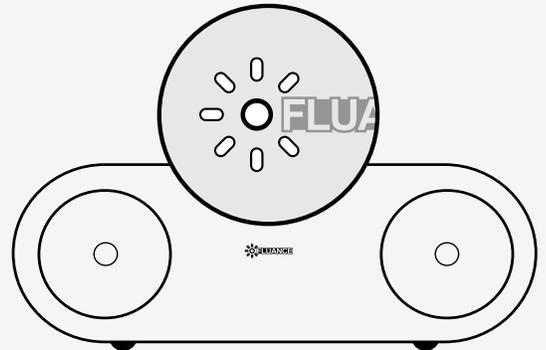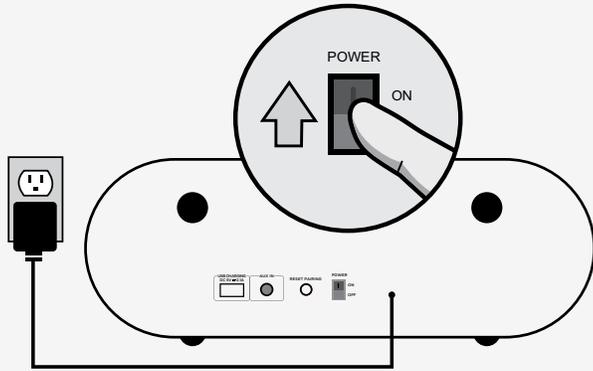

2a

Bluetooth®

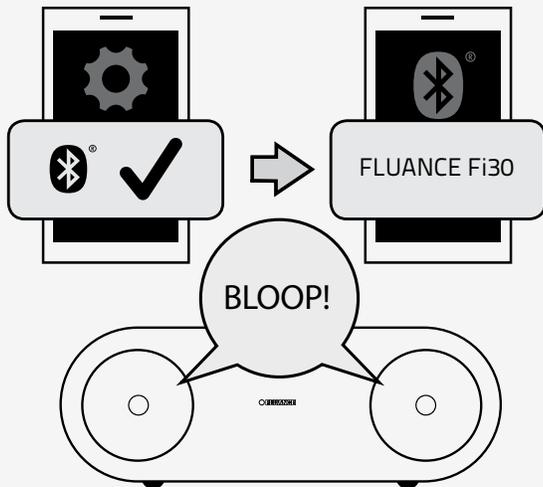

For Bluetooth® enabled Smartphones

1. Go to **SETTINGS** ⚙️ to turn on Bluetooth.
2. A list of Bluetooth devices will appear.
3. Select "Fluance Fi30".
4. Click YES if asked to connect.
5. You will hear "BLOOP!" when connected and the Power LED will glow brightly.
6. You can now control your music using your Smartphone. The "Bluetooth Active" icon will appear on the main screen when connected.


TO DISCONNECT

1. Go to **SETTINGS** ⚙️ then to your Bluetooth settings.
2. A list of Bluetooth devices will appear.
3. Select "Fluance Fi30".
4. Select YES if asked to disconnect.
5. You will hear "BLOOP!" when disconnected.

2b

AUX

Optimal Audio Performance

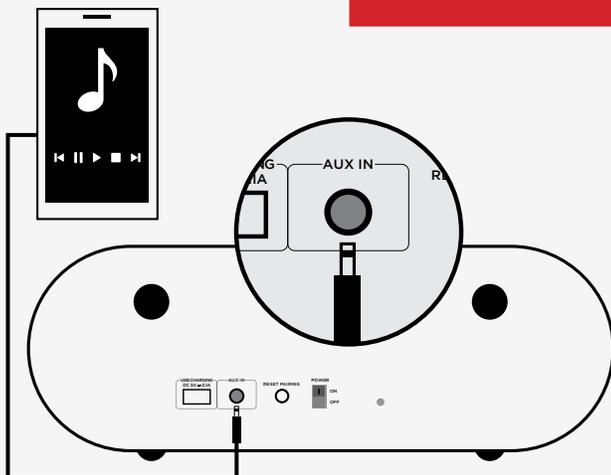

Using a 3.5mm Auxiliary Audio Cable


1. Connect one end of the 3.5mm Auxiliary Audio Cable to the AUX IN input on the Bluetooth Music Receiver.
2. Connect the other end of the 3.5mm Auxiliary Audio Cable to the Headset Input on your Smartphone/ Audio Device.
3. The Power LED will glow brightly.
4. You can now control your music using your Smartphone/Audio Device.

*Bluetooth is disabled when 3.5mm Auxiliary Audio Cable is plugged into AUX IN input

The Power LED glows dimly when not connected to an audio device.

SETUP

3

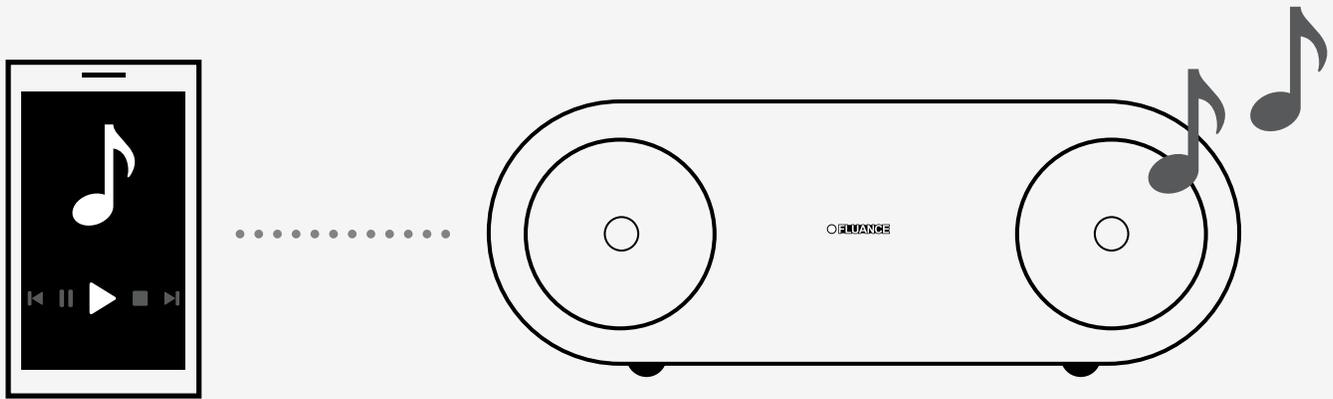

How you access your Bluetooth Settings may vary from one manufacturer to another. Maximum line of sight for Bluetooth transmission range is 33 feet. Obstacles may decrease transmission distance.

OPERATION

Pairing multiple devices

Although the Fluance Fi30 can only play music from one device at a time, it can memorize up to 8 device profiles.

Switching from one device to another:

1. Access the **SETTINGS**  and turn Bluetooth function of the device **OFF**.
2. The Fluance Fi30 can now be connected to a different device.
3. Follow the "For Bluetooth® enabled Smartphones" instructions to pair a new device.

Reconnecting your device

If you move out of range or turn off the Bluetooth feature on your device, the Fluance Fi30 will disconnect from your device. To reconnect, simply turn the Bluetooth feature back on or move within 33 feet (line of sight) of the Fluance Fi30.


Unit will auto-pair if it was the last device connected. If not, please refer to the pairing instructions.

Out of Range or Lost Signal

If the music device is out of range (beyond 33 feet) of the Fluance Fi30 or if there is something blocking the Bluetooth signal, the Power LED will glow dimly to indicate that the Bluetooth connection with the music device has been lost. To avoid a lost connection:

1. Move the music device back into range (within 33 feet), and/or make sure there's a clear line of sight and that there are no obstructions between the Fluance Fi30 and the device.
2. Within 15 seconds, the connection will automatically be reestablished and the LED light will turn on.
3. If the connection is lost for more than 15 seconds, the connection will need to be reestablished. Follow the instructions in the "Reconnecting your device" section.


OPERATION

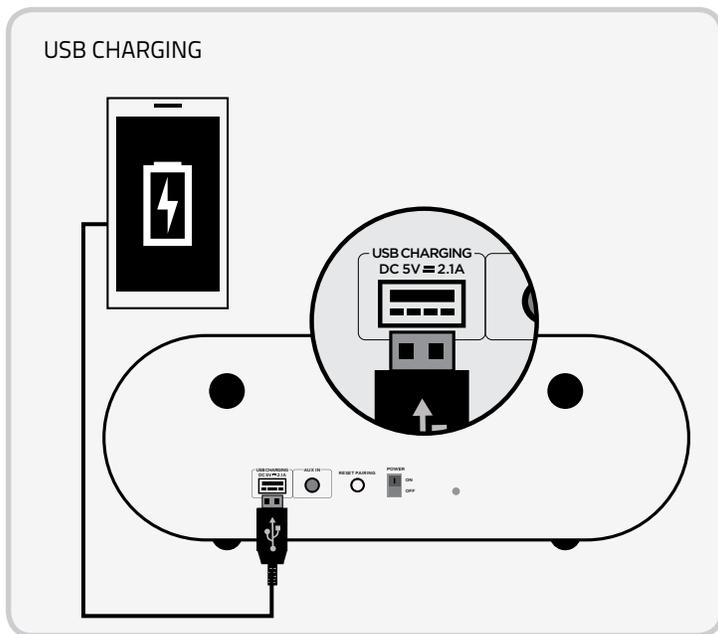

USB Input

The USB input allows for quick and easy charging of your smartphone or tablet while still enjoying your music.

1. Connect one end of the USB Cable to the 2.1 A USB Charging Input on the Fluance Fi30.
2. Connect the other end of the USB Cable to your Smartphone/Audio Device.
3. You can continue to enjoy your music using your Smartphone/Audio Device while it is charging.

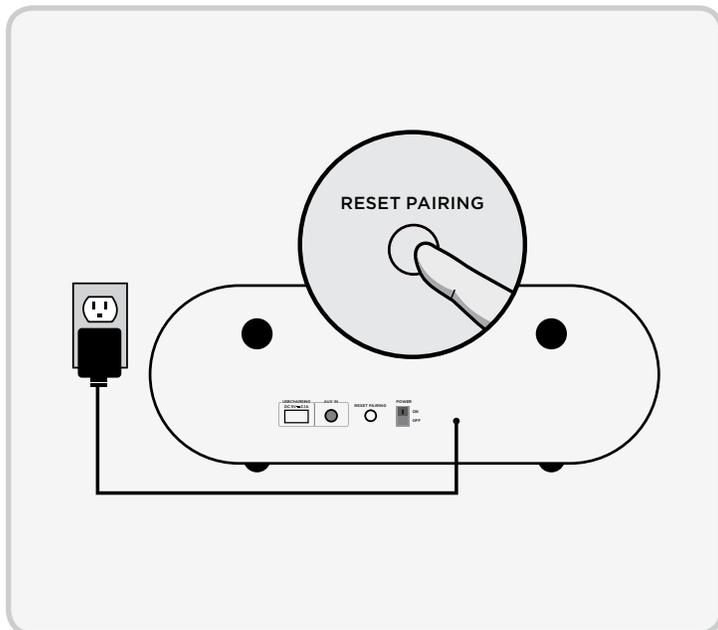

Reset Pairing

The Reset Pairing button is used to unpair another paired device, allowing you to connect a new device to the Fluance Fi30.

1. Press the Reset Pairing button on the Fluance Fi30 to break any existing Bluetooth connections.
2. The unit will search for a new device for 30 seconds. After 30 seconds, if no new connection is made, it will autopair back to the previous device.
3. You can also unpair the connection directly from your Smartphone by disabling the Bluetooth connection.

TROUBLESHOOTING

Issue	Device	Fluance Fi30
No music from Fluance Fi30 speakers using Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirm that your Smartphone/ Audio Device is powered ON ▪ Confirm that the Bluetooth function is ON ▪ Confirm you are connected via Bluetooth with the Fluance Fi30 ▪ Confirm you are playing music from your Smartphone/Audio Device ▪ Confirm that the volume is set to a comfortable listening level ▪ Confirm you are within range of the Fluance Fi30 ▪ Confirm that the Auxiliary Audio Cable is NOT connected to the Headset Input of your device 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirm that the Fluance Fi30 is powered ON ▪ Confirm you are within range of the Smartphone/Audio Device ▪ Confirm that the Auxiliary Audio Cable is NOT connected to the AUX IN input of the Fluance Fi30
No music from Fluance Fi30 speakers using Auxiliary Audio Cable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirm that your Smartphone/ Audio Device is powered ON ▪ Confirm that the Auxiliary Audio Cable is correctly and firmly connected to the Headset Input of your device ▪ Confirm you are playing music from your Smartphone/Audio Device ▪ Confirm that the volume is set to a comfortable listening level 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirm that the Fluance Fi30 is powered ON ▪ Confirm that the Auxiliary Audio Cable is correctly and firmly connected to the AUX IN input of the Fluance Fi30

SPECIFICATIONS

System Type	Full Range 2 Driver Bluetooth Music System with Integrated Amplifier
Woofers	Dual 3" Woven Fiberglass Drivers with Butyl Rubber Surrounds
Input	3.5mm Auxiliary Audio Input, 2.1 A USB Charging Input
Frequency Response	65Hz - 20KHz
Amplifier Power (RMS)	6 Watts Continuous Average Output (x 2 channels)
Enclosure	Tuned Rear Port Bass Reflex Design
Cabinet	Precision Crafted MDF Internally Braced
Dimensions	16.5 x 5.5 x 5.5 in (420 x 140 x 140 mm)
Weight	8.3 lbs (3.8kg)
Specifications are subject to change without notice. Measurements and weights may vary slightly.	

FLUANCE® WARRANTY

Thank you for choosing FLUANCE® Speaker Products!

FLUANCE® gives the following warranty to the original customer of each new FLUANCE® product purchased from a dealer authorized by FLUANCE®. FLUANCE® warrants that each new product, under normal use, is free from defects, subject to the terms and conditions set forth. If a defect should occur within the warranty period, repairs will be made free of charge for parts and labor when such defects are determined by us to be attributable to faulty materials or workmanship at time of manufacture.

WARRANTY PERIOD: The FLUANCE® products listed below are warranted for parts and labor for the stated period from the date of original purchase and are subject to the terms and conditions of the warranty.

HOME AUDIO PASSIVE SPEAKERS: LIFETIME WARRANTY

ACTIVE/POWERED SPEAKERS: 2 YEAR WARRANTY

WARRANTY EXCLUSIONS: Products purchased from a dealer not authorized by FLUANCE®. Products with the serial number defaced, altered or missing. Defects resulting from disaster, accident, abuse, misuse, lightning, power surges, neglect, unauthorized modification or water damage. Defects or damage as a result of repairs performed by a person or party not authorized by FLUANCE®. Defects or damage occurring during shipping (claims should be made with the shipping company).


To Obtain Warranty Service: Should your FLUANCE® product need warranty service, please contact your FLUANCE® Authorized Dealer and send your product, fully insured and freight prepaid to the nearest FLUANCE® authorized service center. Before sending to FLUANCE®, you will be required to get a Return Authorization Number from your dealer. Products shipped without a valid Return Authorization Number will be refused. To avoid possible shipping damage, make sure the product is properly packaged and well protected. Include a copy of your original bill of sale (including date of purchase and invoice number), serial number, your name, email address, home and/or work telephone number(s), a complete return address and a detailed description of the faults. Products repaired within warranty will be returned freight prepaid. When applying for warranty repairs, you must present the original copy of your bill of sale.

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED FLUANCE® SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- Contact FLUANCE® Support by Email: sales@fluence.com
- Visit www.FLUANCE.com
- Mail your inquiry to: FLUANCE Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Call toll free 1.888.61.SOUND (1.888.617.6863)

FLUANCE® is a registered trademark of Circus World Displays Limited


01.2014

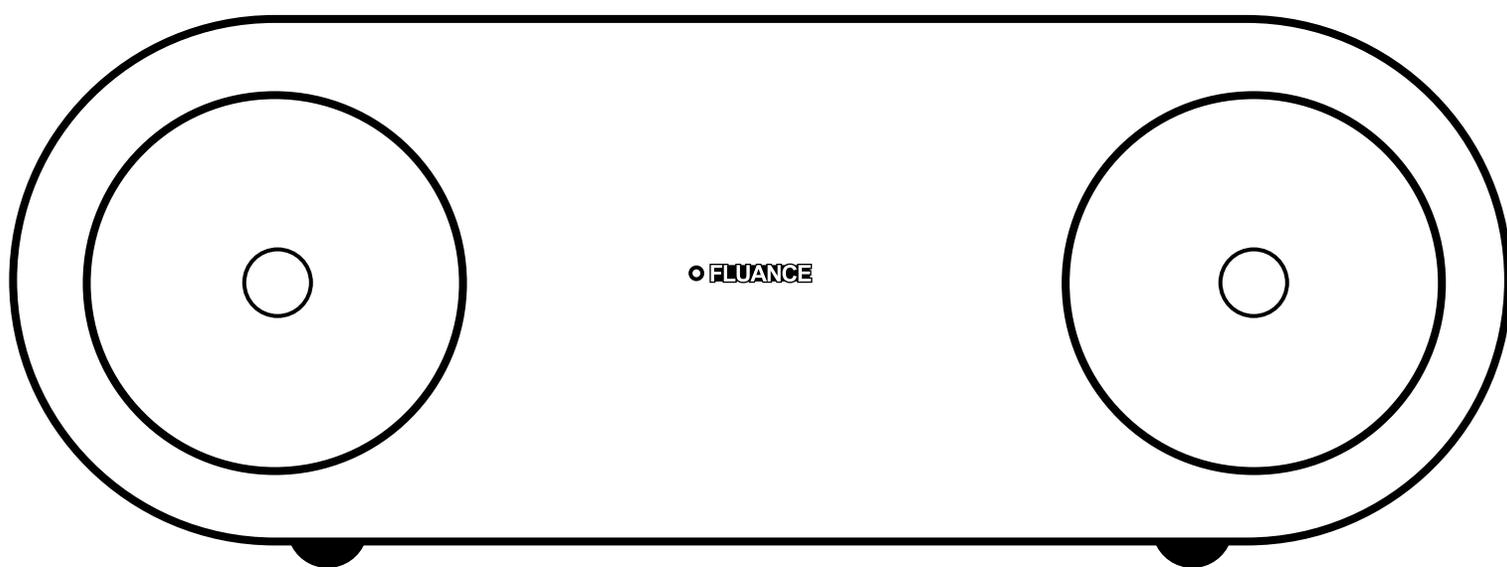

Fi30 Système haut-parleur sans fil Bluetooth performant en bois
Fi30 High Performance Wireless Bluetooth Wood Speaker System



DÉCLARATION DE LA FCC

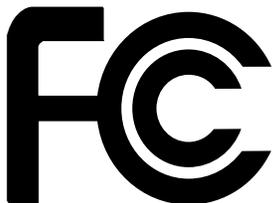

Cet appareil répond aux normes prescrites au chapitre 15 des règles édictées par la FCC.

Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit en aucun cas être la source d'interférence préjudiciable, et
- (2) il doit pouvoir fonctionner normalement en dépit de l'interférence auquel il pourrait être soumis

AVERTISSEMENT:

Cette unité a été testée et il a été déterminé qu'elle se conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT:

Tout changement ou toute modification n'étant pas autorisée de façon explicite par l'organisme responsable de la conformité aux règles de la FCC est en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

DÉCLARATION IC / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Cet équipement doit accepter toute interférence, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces consignes.
2. Gardez ces consignes.
3. Conformez-vous à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes applicables.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez jamais les orifices d'aération de l'appareil et installez-le en conformité avec les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
10. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
13. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagé, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, un appareil qui ne fonctionne pas normalement ou qui est tombé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
15. La pile ne doit pas être exposée à la chaleur excessive tel que le soleil, le feu ou de toute autre source.
16. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
17. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Amérique du Nord. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée de déchets ou autres matières, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou communiquez avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire pour l'environnement.

TABLE DES MATIÈRES


Déclaration de la FCC.....	12
Déclaration IC.....	12
Informations de sécurité.....	13
Ce qui est inclus.....	14
Caractéristiques.....	14
Boutons et connexions.....	15
Configuration.....	16
Téléphones intelligents compatibles au Bluetooth ^{MD}	
Utiliser un câble audio auxiliaire de 3,5 mm.....	16
Fonctionnement	
Jumeler plusieurs appareils.....	17
Reconnecter votre appareil.....	17
Hors de portée du signal ou signal perdu.....	17
Entrée USB.....	18
Réinitialiser le jumelage.....	18
Dépannage.....	19
Spécifications.....	19
Garantie FLUANCE.....	20

CE QUI EST INCLUS

- Haut-parleurs de haute performance sans fil Bluetooth en bois
- Câble audio auxiliaire de 3,5 mm (6 pi)
- Guide de démarrage rapide
- Garantie de deux ans des pièces et de la main d'œuvre
- Soutien à la clientèle à vie

CARACTÉRISTIQUES

- Son puissant et qualité audio exceptionnelle
- Diffusez la musique sans fil à partir de tout appareil Bluetooth
- Boîtier construit en bois MDF de qualité audio
- Optimisé par la technologie audio améliorée aptX

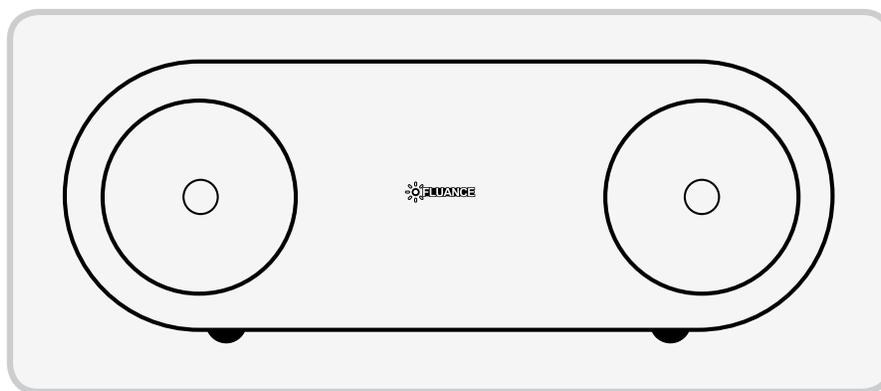

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ


La visibilité directe maximum pour la portée d'émission du Bluetooth est de 10 m (33 pi). Les obstacles peuvent réduire la distance d'émission.

Certaines caractéristiques Bluetooth, y compris celles énumérées, peuvent ne pas être supportées par les appareils compatibles Bluetooth et/ou leur fonctionnalité peut être limitée pour certains appareils ou par certains fournisseurs de services sans fil.

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la configuration ou les caractéristiques sans préavis ou sans responsabilité. Le produit peut différer des illustrations.

FLUANCE^{MD} 2013©. FLUANCE^{MD}, le logo FLUANCE^{MD} et toutes autres marques FLUANCE^{MD} peuvent être déposées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

BOUTONS ET CONNEXIONS


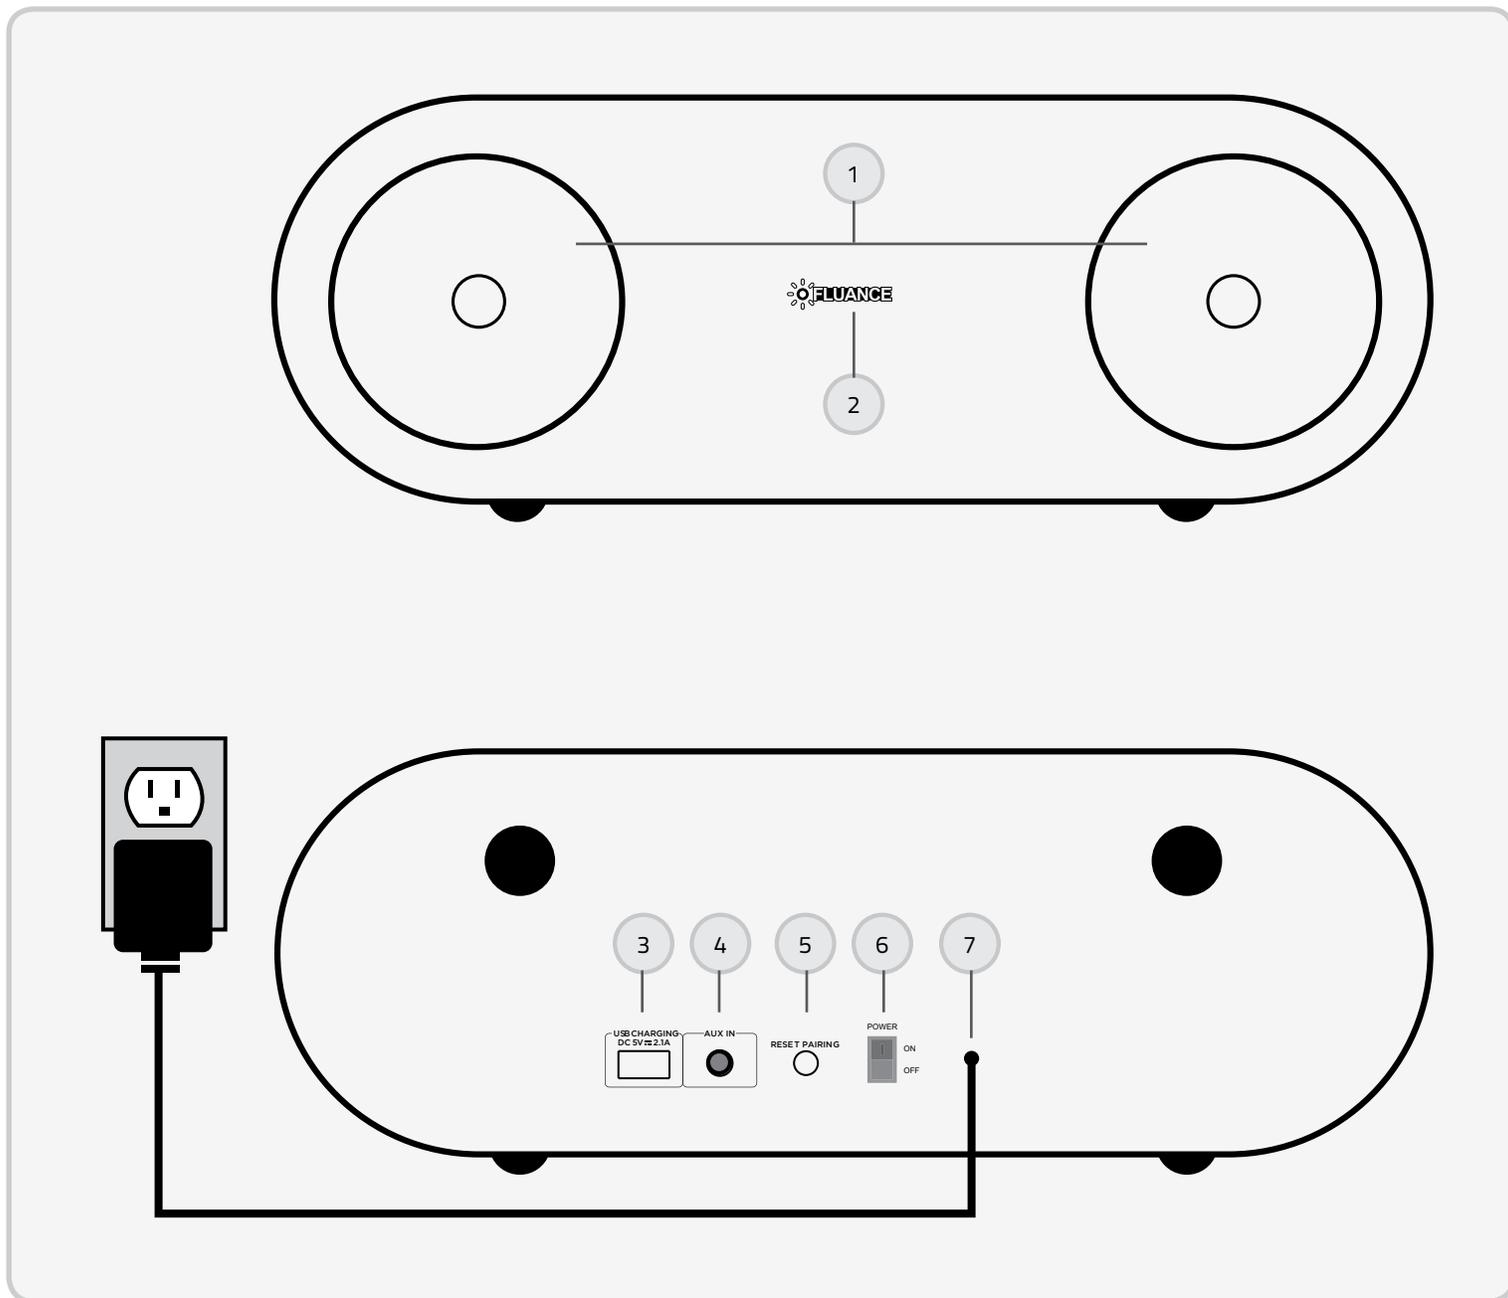


1. HAUT-PARLEURS
2. DEL DE MISE SOUS TENSION
3. CHARGEMENT USB
4. ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE

5. BOUTON DE RÉINITIALISATION DU JUMELAGE
6. INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
7. CORDON D'ALIMENTATION C.A.


CONFIGURATION

1

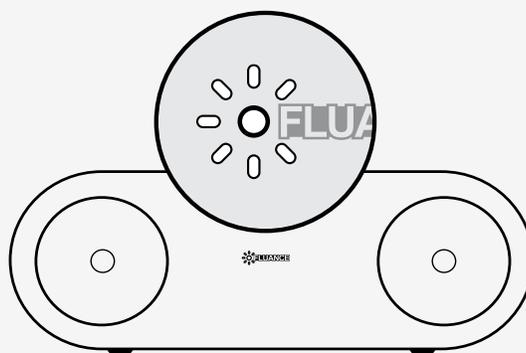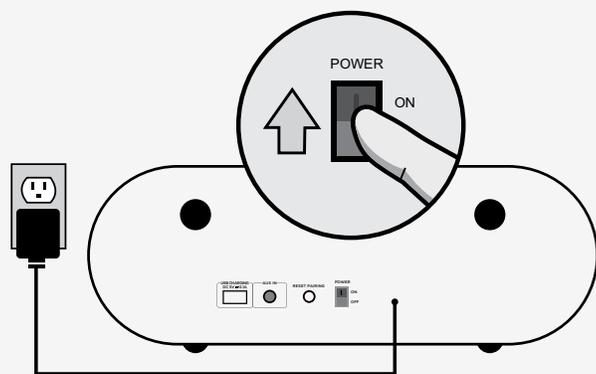

2a

Bluetooth^{MD}

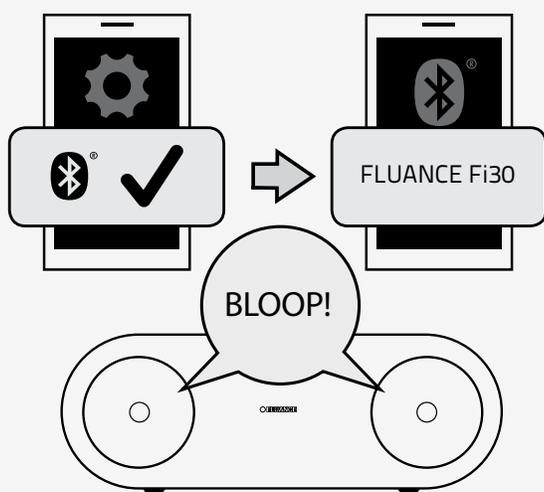

Téléphones intelligents compatibles au Bluetooth^{MD}

1. Accédez à la section « SETTINGS » (PARAMÈTRES) ⚙️ pour activer Bluetooth.
2. Une liste d'appareils Bluetooth s'affichera.
3. Sélectionnez « Fluance Fi30 ».
4. Cliquez sur « YES » (oui) si l'on vous demande si vous voulez vous connecter.
5. Vous entendrez « BLOOP! » quand vous serez connecté et la DEL de mise sous tension brillera avec éclat.
6. Vous pouvez maintenant contrôler votre musique via votre téléphone intelligent. L'icône « Bluetooth Active » apparaîtra sur l'écran principal quand vous serez connecté.


SE DÉCONNECTER

1. Accédez à la section « SETTINGS » (PARAMÈTRES) ⚙️ pour vos paramètres Bluetooth.
2. Une liste d'appareils Bluetooth s'affichera.
3. Sélectionnez « Fluance Fi30 ».
4. Sélectionnez « YES » (oui) si on vous demande de vous déconnecter.
5. Vous entendrez « BLOOP! » quand vous serez déconnecté.

2b

AUX

Performance audio optimale

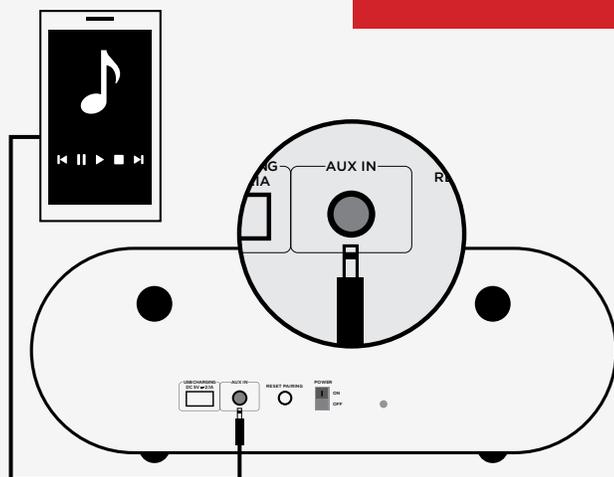

* Le Bluetooth est désactivé lorsque le câble audio auxiliaire 3,5 mm est branché à l'entrée « AUX IN ».


Utiliser un câble audio auxiliaire de 3,5 mm

1. Connectez un bout du câble audio auxiliaire 3,5 mm à l'entrée « AUX IN » du récepteur Bluetooth.
2. Connectez l'autre bout du câble audio auxiliaire 3,5 mm à l'entrée du casque d'écoute sur votre téléphone intelligent/dispositif audio.
3. La DEL de mise sous tension brillera avec éclat.
4. Vous pouvez maintenant contrôler votre musique via votre téléphone intelligent/dispositif audio.

La DEL de mise sous tension émet un signal lumineux faible lorsqu'elle n'est pas connectée à un appareil audio.

CONFIGURATION

3

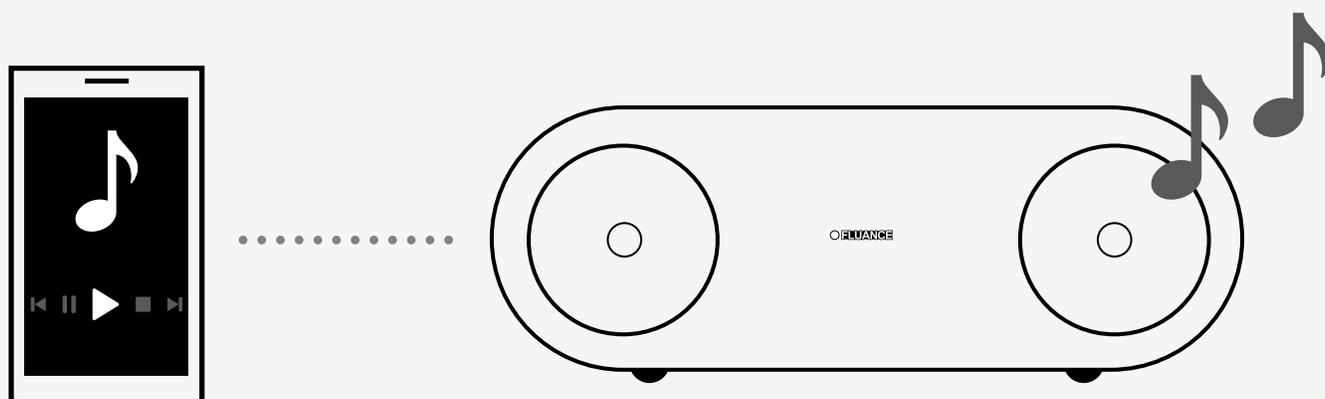

L'accès aux paramètres Bluetooth est différent d'un fabricant à un autre. La visibilité directe maximum pour la portée d'émission du Bluetooth est de 10 m (33 pi). Les obstacles peuvent réduire la distance d'émission.

FONCTIONNEMENT

Jumeler plusieurs appareils

Bien que le Fluanze Fi30 peut mémoriser jusqu'à 8 profils de périphériques, cependant, il ne peut jouer la musique d'un périphérique à la fois.

Passer d'un appareil à un autre :

1. Accédez à la section **SETTINGS**  et désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil.
2. Le Fluanze Fi30 peut maintenant être connecté à un périphérique différent.
3. Suivez les instructions « Téléphones intelligents compatibles au Bluetooth^{MD} » pour jumeler un nouveau dispositif.

Reconnexion de votre appareil

Si vous sortez du périmètre ou vous avez désactivé la fonction Bluetooth sur votre appareil, le Fluanze Fi30 sera déconnecté de votre appareil. Pour se reconnecter, allumer simplement à nouveau la fonction Bluetooth ou se tenir à moins de 10 m (33 pi) (ligne droite) du Fluanze Fi30.


L'unité va se connecter automatiquement au dernier appareil détecté. Si non, veuillez vous référer aux instructions de jumelage.

Hors de portée du signal ou signal perdu

Si l'appareil musical est hors de portée du signal (au-delà de 10 m (33 pi) du Fluanze Fi30 ou si quelque chose bloque le signal Bluetooth, la DEL de mise sous tension émettra un signal lumineux faible pour indiquer que la connexion Bluetooth avec l'appareil musical a été perdue. Pour éviter de perdre la connexion :

1. Déplacer l'appareil musical à portée (moins de 10 m (33 pi), et/ou s'assurer qu'il y a bien une visibilité directe et qu'il n'y a aucun obstacle entre le Fluanze Fi30 et l'appareil.
2. La connexion se rétablira automatiquement dans les 15 secondes et la lumière de la DEL s'allumera.
3. Si la connexion prend plus de 15 secondes, la connexion devra être rétablie manuellement. Suivre les instructions dans la section « Reconnexion de votre appareil ».


FONCTIONNEMENT

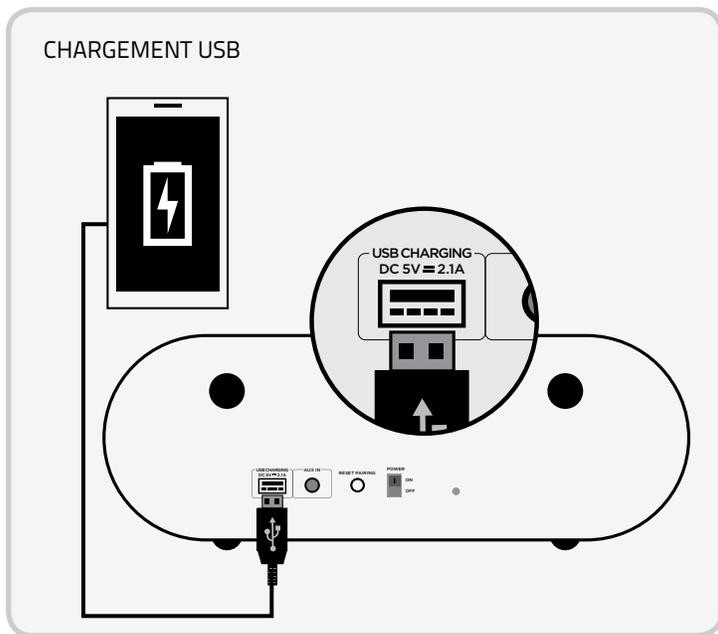

Entrée USB

L'entrée USB permet une recharge rapide et facile de votre téléphone intelligent ou de votre tablette tout en vous permettant de profiter de votre musique.

1. Brancher une extrémité du câble USB à l'entrée du chargement USB 2,1 A sur le Fluance Fi30.
2. Brancher l'autre extrémité du câble USB à votre téléphone intelligent/dispositif audio.
3. Vous pouvez continuer à profiter de votre musique via votre téléphone intelligent/dispositif audio pendant qu'il se recharge.

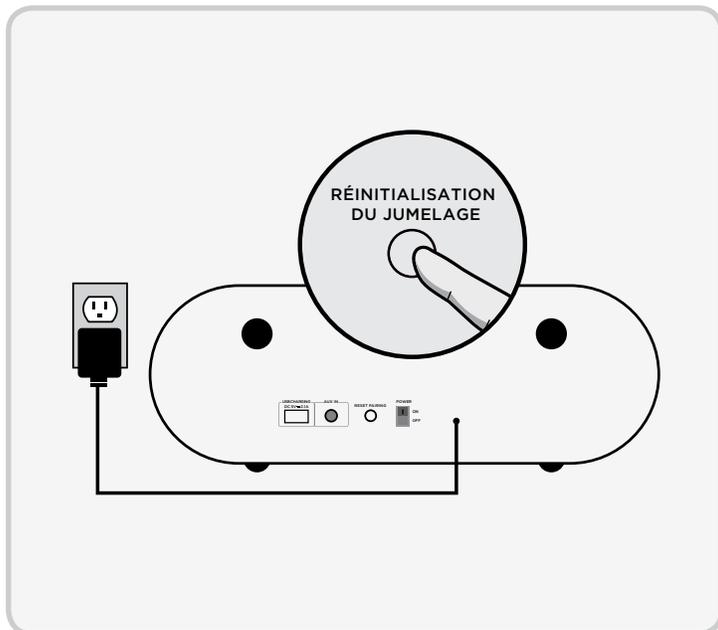

Réinitialiser le jumelage

Le bouton de réinitialisation du jumelage est utilisé pour déconnecter un appareil, vous permettant de connecter un nouvel appareil au Fluance Fi30.

1. Appuyer sur le bouton de réinitialisation du jumelage du Fluance Fi30 pour couper toute connexion au Bluetooth.
2. L'appareil cherchera un nouvel appareil pendant 30 secondes. Après 30 secondes, si aucune nouvelle connexion n'a eu lieu, il se reconnectera à l'appareil précédent.
3. Vous pouvez également couper la connexion directement depuis votre téléphone intelligent en désactivant la connexion Bluetooth.

DÉPANNAGE

Problème	Appareil	Fluance Fi30
Aucune musique n'est émise par les haut-parleurs Fluance Fi30 lors de l'utilisation du Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmez que votre téléphone intelligent/dispositif audio est allumé ▪ Confirmez que la fonction Bluetooth est activée ▪ Confirmez que vous êtes connecté via le Bluetooth au Fluance Fi30 ▪ Confirmez que votre téléphone intelligent/dispositif audio diffuse de la musique ▪ Confirmez que le volume est réglé à un niveau d'écoute confortable ▪ Confirmez que vous êtes à portée du signal du Fluance Fi30 ▪ Confirmez que le câble audio auxiliaire n'est PAS connecté à l'entrée du casque d'écoute de votre appareil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmez que le Fluance Fi30 est allumé ▪ Confirmez que vous êtes à portée du signal du téléphone intelligent/dispositif audio ▪ Confirmez que le câble audio auxiliaire n'est PAS branché à l'entrée « AUX IN » du Fluance Fi30
Aucune musique n'est émise par les haut-parleurs Fluance Fi30 lors de l'utilisation du câble audio auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmez que votre téléphone intelligent/dispositif audio est allumé ▪ Confirmez que le câble audio auxiliaire est correctement et fermement branché à l'entrée du casque d'écoute de votre appareil ▪ Confirmez que votre téléphone intelligent/dispositif audio diffuse de la musique ▪ Confirmez que le volume est réglé à un niveau d'écoute confortable 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmez que le Fluance Fi30 est allumé ▪ Confirmez que le câble audio auxiliaire est correctement et fermement branché à l'entrée « AUX IN » du Fluance Fi30

SPÉCIFICATIONS

Type de système	Système de musique Bluetooth à moteur de haut-parleur à gamme complète 2 avec amplificateur intégré
Haut-parleur de grave	Deux amplificateurs 7,5 cm (3 po) en fibres de verre avec bordure en caoutchouc butyle
Entrée	Entrée audio auxiliaire 3,5 mm, entrée de chargement USB 2,1 A
Réponse de fréquence	65 Hz - 20K Hz
Puissance de l'amplificateur (RMS)	6 watts de sortie moyenne en continu (x 2 canaux)
Boîtier	Conception réflexe grave port arrière syntonisé
Coffret	MDF renforcé intérieurement
Dimensions	420 x 140 x 140 mm (16,5 x 5,5 x 5,5 po)
Poids	3,8 kg (8,3 lb)

Les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.
Les dimensions et poids peuvent varier légèrement.

GARANTIE FLUANCE®

Merci d'avoir choisi la gamme de produits haut-parleurs FLUANCE®!

FLUANCE® accorde la garantie suivante à l'acheteur initial de chaque nouveau produit FLUANCE® auprès d'un revendeur autorisé par FLUANCE®. FLUANCE® garantit que chaque nouveau produit, sous une utilisation normale, est exempt de défauts, sous réserve des modalités et conditions énoncées. Si un défaut survient dans la période de garantie, les réparations seront effectuées sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre lorsque de tels défauts sont déterminés par nous d'être imputable aux matériaux ou à la fabrication.

PÉRIODE DE GARANTIE: Les produits FLUANCE® énumérés ci-dessous sont garantis, pièces et main-d'œuvre, pour la période indiquée à partir de la date d'achat originale et sont soumis aux termes et conditions de la garantie.

HAUT-PARLEURS PASSIF AUDIO MAISON: GARANTIE À VIE

HAUT-PARLEURS ACTIF ALIMENTÉ: GARANTIE DEUX ANS

EXCLUSIONS DE GARANTIE: Les produits achetés auprès d'un revendeur non agréé par FLUANCE®. Les produits avec le numéro de série dégradé, altéré ou manquant. Défauts résultant d'une catastrophe, d'un accident, d'abus, de mauvais usage, par la foudre, les surtensions, la négligence, les modifications non autorisées ou les dégâts des eaux. Les défauts ou dommages en conséquence de réparations effectuées par une personne ou un parti non autorisé par FLUANCE®. Les défauts ou dommages survenus pendant l'expédition (les réclamations doivent être faites avec l'expéditeur).

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE: Si votre appareil FLUANCE® a besoin de service de garantie, veuillez contacter votre revendeur agréé FLUANCE® et envoyez votre produit entièrement assuré et frais de transport payés au centre de service agréé FLUANCE® le plus proche. Avant de l'envoyer chez FLUANCE®, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour auprès de votre revendeur. Les produits expédiés sans un numéro d'autorisation valide seront refusés. Pour éviter des dommages possibles durant le transport, assurez-vous de bien emballer et protéger votre produit. Inclure une copie de votre facture originale (qui indique la date d'achat et le numéro de facture), le numéro de série, votre nom, votre adresse courriel, numéro (s) de téléphone (s) à domicile et/ou au travail, une adresse de retour complète et une description détaillée de la panne. Les produits réparés pendant la garantie du produit seront retournés port payé. En faisant une demande des réparations pendant la garantie, vous devez présenter la copie originale de votre preuve d'achat. Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service FLUANCE® autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garanti :

- Contactez le service de soutien FLUANCE® par courriel: sales@fluence.com
- Visitez www.FLUANCE.com
- Postez votre demande à:
FLUANCE -service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Composez le numéro sans frais : 1.888.61.SOUND (1.888.617.6863)

FLUANCE® est une marque déposée de Circus World Displays Limited
01.2014