

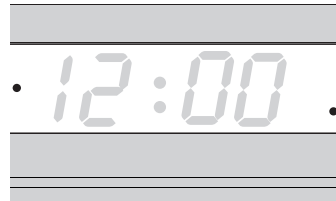



1 SETTING THE TIME / RÉGLER L'HEURE

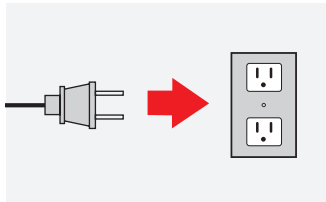

Time will flash
Temps clignotera

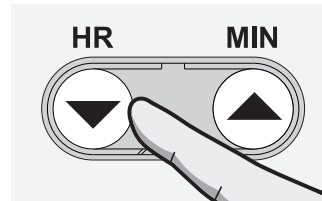


Set hour (**HR**) and minutes (**MIN**)
Réglez l'heure (**HR**) et les minutes (**MIN**)

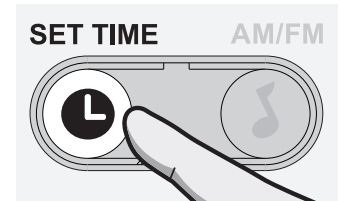


Press to **SET**
Appuyez pour **RÉGLER**

2 SETTING THE ALARM / RÉGLER L'ALARME


*Ensure radio is **OFF** / Assurez-vous que la radio est **ÉTEINTE**

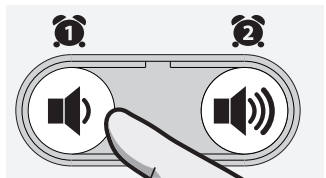


Press and hold - **2 seconds**.
Alarm time will flash
Appuyez et maintenir - **2 secondes**.
L'heure d'alarme clignotera

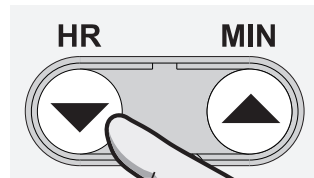

Increase hour (**HR**) and minutes (**MIN**)
Augmente l'heure (**HR**) et les minutes (**MIN**)

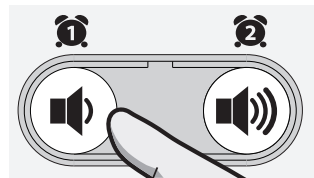


Press to cycle through wake options:
Buzzer > Radio > OFF
Appuyez pour faire défiler les options de réveil:
Buzzer > Radio > OFF

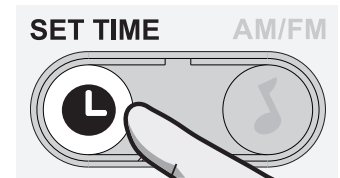


Press **SET** or wait 10 seconds to save settings.
Appuyez **SET** ou attendez 10 seconds pour sauvegarder votre réglage.


3 PLAYING THE RADIO / JOUER LA RADIO

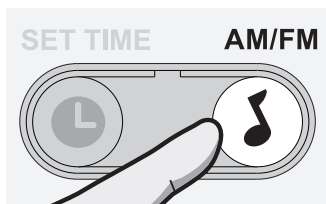


Press once to power **ON**. Press and hold to toggle between AM or FM
Appuyez une fois pour **ALLUMER**. Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre AM ou FM

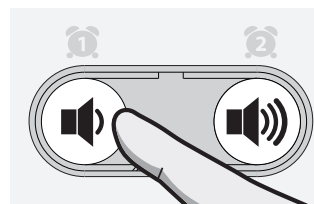

Volume increase/decrease
Baisse/augmente le volume

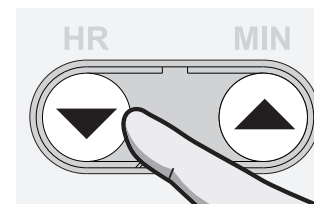

Select radio stations (hold to scan)
Sélectionnez stations de radio (tenir à numériser)

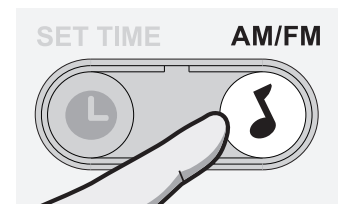


Press once to power **OFF**
Appuyez une fois pour **ÉTEINDRE**

PRODUCT INFORMATION / INFORMATIONS DU PRODUIT



1. Set the Hour; Decreases radio frequency / Règle l'heure; diminue la radiofréquence
2. Set the Minutes; Increases radio frequency / Règle les minutes; augmente la radiofréquence
3. Change the time or Preset radio stations / Change le temps ou prérègle les stations de radio
4. Turn music on/off or select AM/FM radio / allume/éteint la musique ou choix de radio AM/FM
5. Set alarm 1; Decrease volume / Règle alarme 1; baisse le volume
6. Set alarm 2; Increase volume / Règle alarme 2; augmente le volume
7. Pauses the alarm; Sets SLEEP timer; Increases or decreases the brightness of the LED display/ Interrompt l'alarme; règle la minuterie; augmente ou diminue la luminosité de l'écran DEL

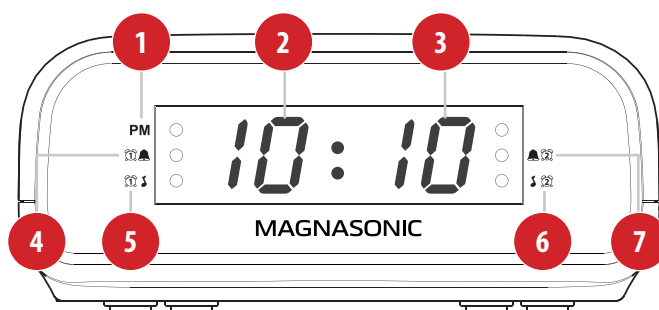

1. PM
2. HOUR - Displays the hours / HEURE - Affiche l'heure
3. MINUTE - Displays the minutes / MINUTE - Affiche les minutes
4. Buzzer Alarm 1 / Sonnerie Alarme 1
5. Radio Alarm 1 / Radio Alarme 1
6. Radio Alarm 2 / Radio Alarme 2
7. Buzzer Alarm 2 / Sonnerie Alarme 2

For additional product information, please consult the manual at / Pour plus de renseignements sur le produit, consultez le manuel à www.Magnasonic.com/support

Do not return this product to the store!

Contact Customer Support anytime for assistance.

Product warranty information

We take quality very seriously. This is why all of our Magnasonic products come with a one-year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact us using the following method:

Ne retournez pas ce produit au magasin!

Contactez le soutien à la clientèle n'importe quand pour de l'aide.

Informations de la garantie du produit

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits Magnasonic ont une garantie d'un an à partir de la date originale d'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des questions concernant la garantie ou le soutien, veuillez nous contacter en utilisant la méthode suivante:

Support & Online live web chat / Soutien & Clavardage en ligne - Magnasonic.com/support

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT / DÉCLARATION IC:

This Class B digital apparatus complies with ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 210 standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR 210 d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.