



1

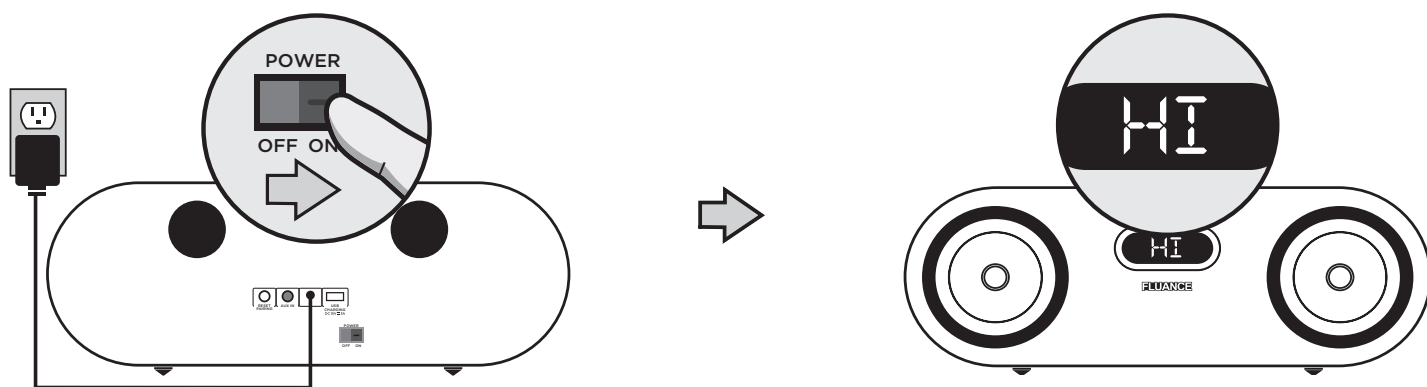

2a

Bluetooth®

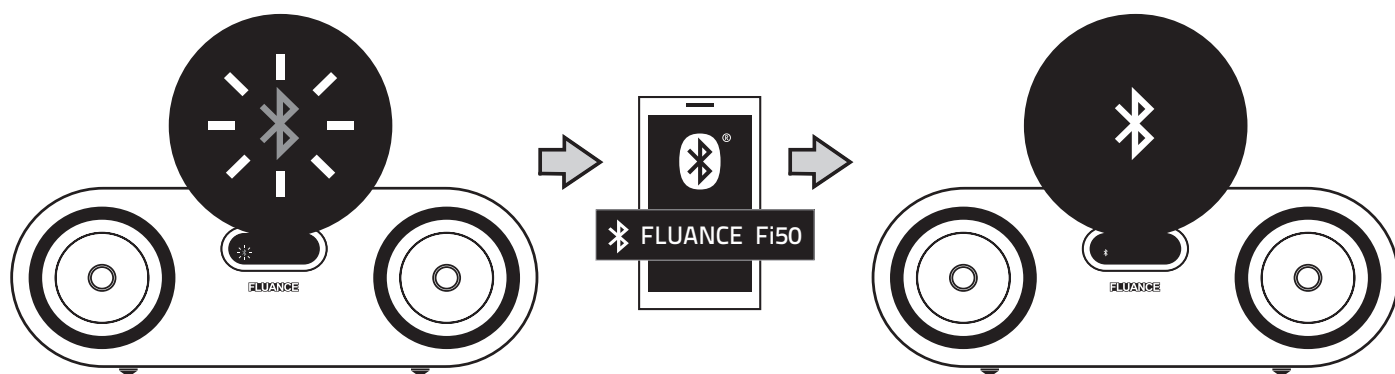


2b

AUX

Optimal Audio Performance
Performance audio optimale

Bluetooth is disabled when a
Smartphone/Audio device is connected
through a 3.5mm Auxiliary Audio Cable

Bluetooth est désactivé quand un
périphérique Smartphone/ Audio est
relié par un câble audio auxiliaire 3,5 mm

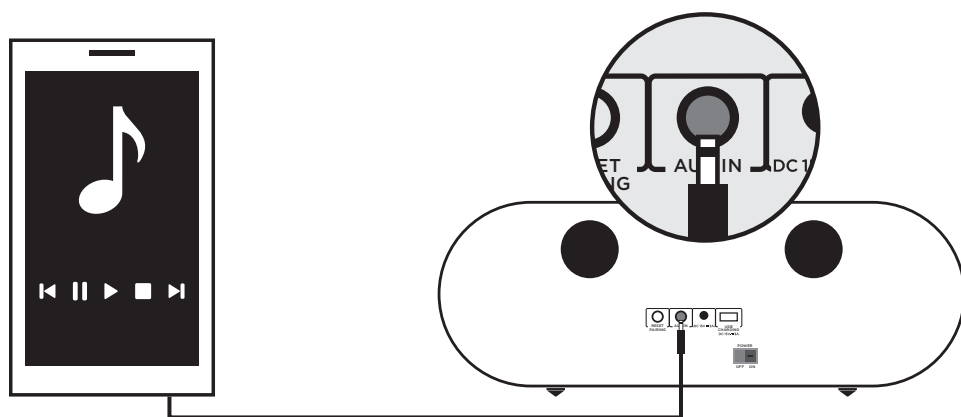

Button functions/ Fonctions des boutons:



Display:
On > Off > 50% Dim
Afficher:
Marche > Arrêt > 50% Ne



Settings:
Volume > Bass > Treble
Paramètres:
Volume > Basse > Aigus



Decrease:
Volume / Bass / Treble
Diminuer:
Volume / Basse / Aigus



Increase:
Volume / Bass / Treble
Augmenter:
Volume / Basse / Aigus

Rubberized Footpads – Can reduce resonance and prevent the speaker from moving unknowingly. To avoid scratching hard surfaces, install the rubberized footpads.

Souliers caoutchoutés – Peut réduire la résonance et de prévenir l'orateur de se déplacer sans le savoir. Pour éviter de rayer les surfaces dures, installer les coussinets caoutchoutés.




Installing Rubberized Footpads

1. Remove footpads from packaging
2. Remove protective paper from footpad
3. Place adhesive side of footpad onto the bottom of the cabinet. For best performance, place over top of floorspike inputs
4. Repeat for remaining footpads


Installation Pads caoutchoutés

1. Retirer les coussinets de l'emballage
2. Retirez le papier de protection du coussinet plantaire
3. Placer le côté adhésif de patte sur la partie inférieure de l'armoire. Pour de meilleures performances, placer au-dessus des intrants pic de sol
4. Répétez l'opération pour coussinets restants

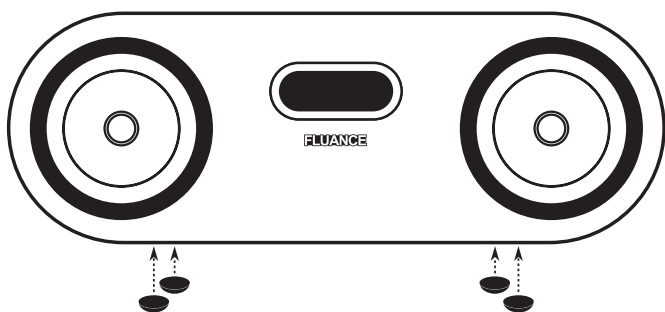

Metal Floorspikes – Will reduce resonance and improve sound quality more so then the rubberized footpad. Floors spikes have a sharp point and may cause damage to hard surfaces.

Pointes en métal de sol – Permettra de réduire la résonance et améliorer la qualité sonore d'autant plus alors le coussinet caoutchouté. Planchers pointes ont une pointe effilée et peuvent causer des dommages aux surfaces dures.



Installing Metal Floorspikes

1. Remove floorspikes from packaging
2. Align floorspike with the floorspike insert on the bottom of the cabinet
3. Rotate clockwise until fully secured to the cabinet
4. Repeat for remaining floorspikes

Installation des pointes en métal plancher

1. Retirez les pointes de sol de l'emballage
2. Alignez pic de chaussée avec l'insert de pointe de plancher sur le fond de l'armoire
3. Tournez vers la droite jusqu'à ce que soit pleinement garantis à l'armoire
4. Répétez pour le reste des pointes de sol

